Website: www.horizonglobal.com
Technical Support: 1-800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

# Installation Instructions

## PART NUMBERS: 75282, 44526 , CQT75282

Scan for safe towing tip, or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

## ⚠ WARNING

**To prevent SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE:**

- **ALWAYS read, understand, follow warnings, and instructions for your hitch BEFORE installation. Keep for future reference.**
- **DO NOT cut, weld, or modify this trailer hitch.**
- **Regularly check that all fasteners are tight, and your hitch is securely mounted to vehicle. In order to ensure hitch towing capacity and longevity of the product, ensure that all fasteners are torqued to the prescribed torque within this Installation Instruction.**
- **Towing trailers beyond the maximum recommended gross trailer weight (GTW) of your vehicle could result in engine, transmission, or structural damage. This could also lead to loss of vehicle control, vehicle rollover, and/or personal injury.**
- **Read your owner's manual. If your vehicle is NOT recommended for towing and/or installation of a tow hitch for an accessory carrier, the vehicle owner accepts responsibility and assumes all risk stated above.**
- **NEVER exceed your vehicle manufacturer's recommended towing capacity or the hitch towing capacities listed below.**

| Hitch Type | Max Gross Trailer Weight | Max Tongue Weight |
|---|---|---|
| Weight Carrying | 5000 lb. (2267 kg) | 750 lb. (340 kg) |
| Weight Distributing | 8000 lb. (3628 kg) | 800 lb. (362 kg) |

## LIMITED LIFETIME WARRANTY

For more information about your product warranty or to make a claim, please visit the appropriate website below from one of our Horizon Global family of brands:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

**NOTES**

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Website: www.horizonglobal.com
Technical Support: 1-800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

# Installation Instructions

## PART NUMBERS: 75282, 44526 , CQT75282

Scan for step by step PHOTO installation instruction or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

## Applications:

| Make | Model |
|---|---|
| Nissan | Frontier |
| Suzuki | Equator |

- Visit our website for the most up-to-date information regarding application years, sub-models, and trim levels.

## Installation Difficulty:


**Beginner**

- Installation times are listed on Horizon Global websites or found in the downloadable application guides.
- Installation difficulty levels are based on time and effort involved. They may vary depending on installer level of expertise and condition of the vehicle. Along with proper tools and equipment.





Representative Vehicle Photo

## Equipment Required:

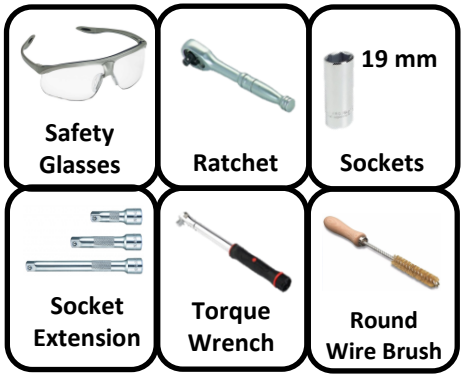


**The lowest capacity of ANY component in the towing system (Gross Trailer Weight, Tongue Weight, Trailer Hitch, Vehicle) determines the maximum load you can safely carry/tow.**

| Hitch Type | Max Gross Trailer Weight | Max Tongue Weight |
|---|---|---|
| Weight Carrying | 5000 lb. (2267 kg) | 750 lb. (340 kg) |
| Weight Distributing | 8000 lb. (3628 kg) | 800 lb. (362 kg) |

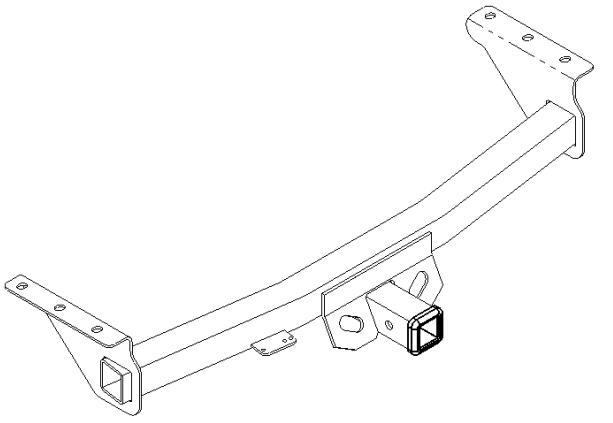

Hitch Illustration


©2026 Horizon Automotive Trading, LLC


**Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch**

# Installation Instructions

## PART NUMBERS: 75282, 44526 , CQT75282

| Fastener Kit: 75282F | | | |
|---|---|---|---|
| ① | QTY. (6) | HEX BOLT M12 X 1.25 X 35MM | |
| ② | QTY. (6) | LOCK WASHER M12 | |
| ③ | QTY. (6) | FLAT WASHER M12 | |

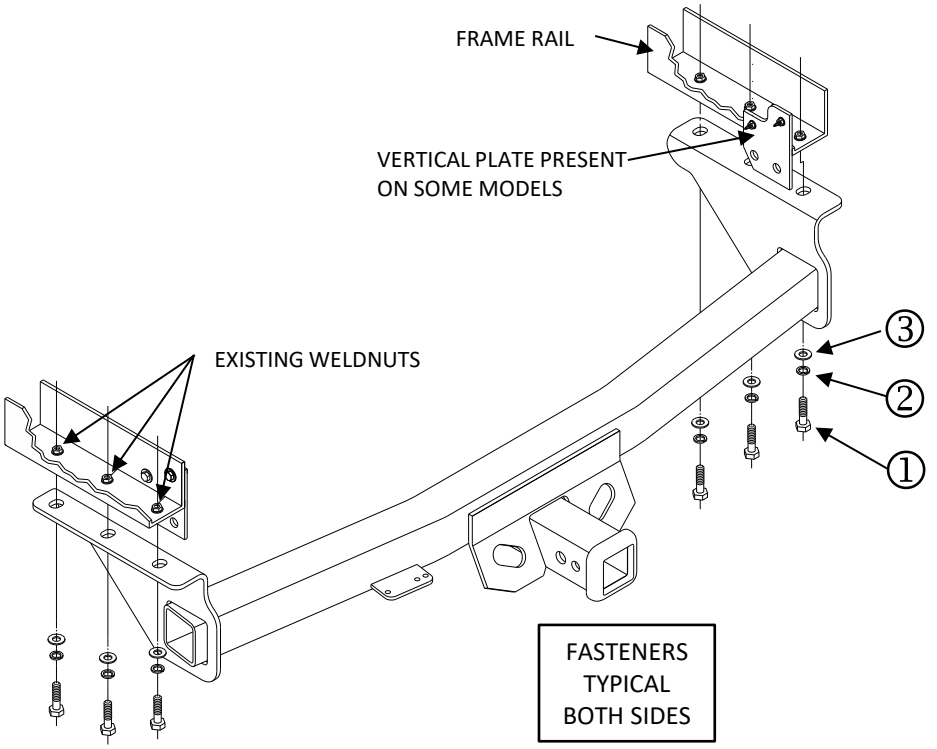

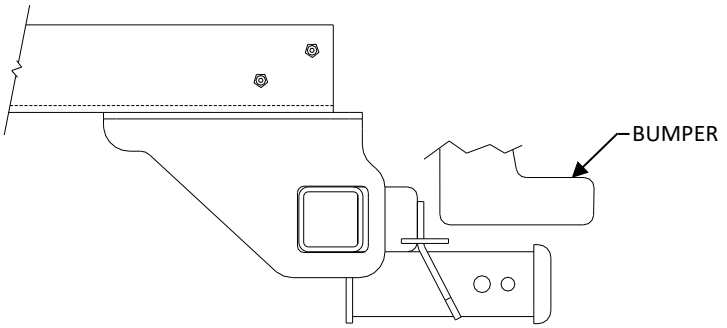
**HITCH SHOWN IN PROPER POSITION**

1. **Clean Weldnuts: Using a small round wire brush, clean the threads of weldnuts on bottom of frame rails, (3) per side.**

2. **Raise hitch into position and install fasteners as shown above.**

3. **Tighten all M12 CL8.8 fasteners with torque wrench to 66-73 Lb.-Ft. (90-99 N*m)**

**Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.**

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch. This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

Site Internet: www.horizonglobal.com
Support technique: 1-800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

# Instructions d'installation

## NUMÉROS DE PIÈCES: 75282, 44526 , CQT75282

Numérisez pour des conseils de sécurité, ou visitez http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

## ⚠ WARNING

**Pour éviter des BLESSURES GRAVES, LA MORT ou DES DOMMAGES MATÉRIELS:**

- **Veuillez TOUJOURS lire, assimiler, et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conservez la documentation pour référence ultérieure.**
- **ABSTENEZ-VOUS de découper, souder, ou modifier cet attelage de remorque.**
- **Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont bien serrées et que votre attelage est solidement monté sur le véhicule. Afin de garantir la capacité de remorquage de l'attelage et la longévité du produit, assurez-vous que toutes les fixations sont serrées au couple prescrit dans les présentes instructions d'installation.**
- **La traction de remorques au-delà du poids brut de remorque (ang. GTW) de votre véhicule peut entraîner des dommages au moteur, à la boîte de vitesses ou à la structure. Cela pourrait également entraîner une perte de maîtrise du véhicule, un capotage du véhicule et/ou des blessures.**
- **Lisez votre manuel du propriétaire. Si votre véhicule n'est PAS recommandé pour le remorquage et/ou l'installation d'un attelage de remorquage pour porte-accessoires, le propriétaire du véhicule accepte la responsabilité et assume tous les risques mentionnés ci-dessus.**
- **NE dépassez JAMAIS la capacité de remorquage recommandée par le constructeur de votre véhicule ou les capacités de remorquage de l'attelage indiquées ci-dessous.**

| Type d'attelage | Poids brut max. de la remorque | Poids max. au timon |
|---|---|---|
| Sans répartition de charge | 5000 lb. (2267 kg) | 750 lb. (340 kg) |
| Répartition de charge | 8000 lb. (3628 kg) | 800 lb. (362 kg) |

## GARANTIE À VIE LIMITÉE

Pour plus d'informations sur la garantie de votre produit ou pour déposer une réclamation, veuillez consulter le site Web correspondant ci-dessous parmi les marques du groupe Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

**NOTES**

Site Internet: www.horizonglobal.com
Support technique: 1-800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

# Instructions d'installation

## NUMÉROS DE PIÈCES: 75282, 44526 , CQT75282

Numériser pour des instructions avec PHOTOS ou visiter http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

## Applications :

| Marque | Modèles |
|---|---|
| Nissan | Frontier |
| Suzuki | Equator |

- Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant l'année, le sous-modèle et le niveau de finition s'appliquant à votre véhicule.

## Difficulté d'installation :

**Novice**

- Les temps d'installation sont répertoriés sur les sites Web de Horizon Global ou dans les guides d'application téléchargeables.
- Les niveaux de difficulté d'installation sont basés sur le temps et les efforts nécessaires. Ils peuvent varier selon le niveau d'expertise de l'installateur, l'état du véhicule et l'exactitude des outils et de l'équipement utilisés.




Photo représentative du véhicule

## Equipo necesario:




**La capacité la plus faible de TOUT composant du système de remorquage (poids brut de remorque, poids au timon, attelage de remorque, véhicule) détermine la charge maximale que vous pouvez transporter/remorquer en toute sécurité.**

| Type d'attelage | Poids brut max. de la remorque | Poids max. au timon |
|---|---|---|
| Sans répartition de charge | 5000 lb. (2267 kg) | 750 lb. (340 kg) |
| Répartition de charge | 8000 lb. (3628 kg) | 800 lb. (362 kg) |

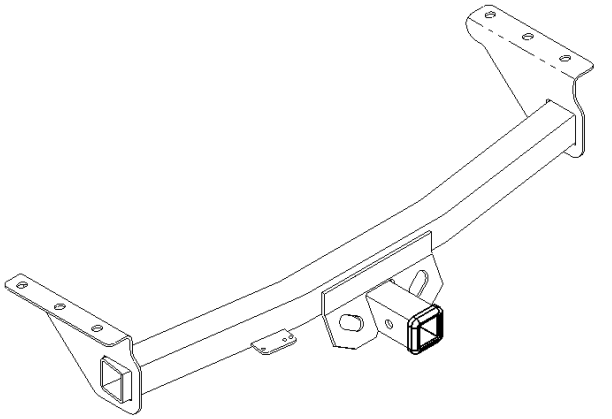


Illustration de l'attelage


©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

**Toujours porter des LUNETTES DE PROTECTION lors de l'installation de l'attelage.**


# Instructions d'installation

## NUMÉROS DE PIÈCE : 75282, 44526, CQT75282

| **Visserie** : 75282F | | | |
|---|---|---|---|
| ① | QTÉ (6) | BOULON HEXAGONAL M12 X 1.25 X 35MM |  |
| ② | QTÉ (6) | RONDELLE DE BLOCAGE M12 |  |
| ③ | QTÉ (6) | RONDELLE M12 |  |

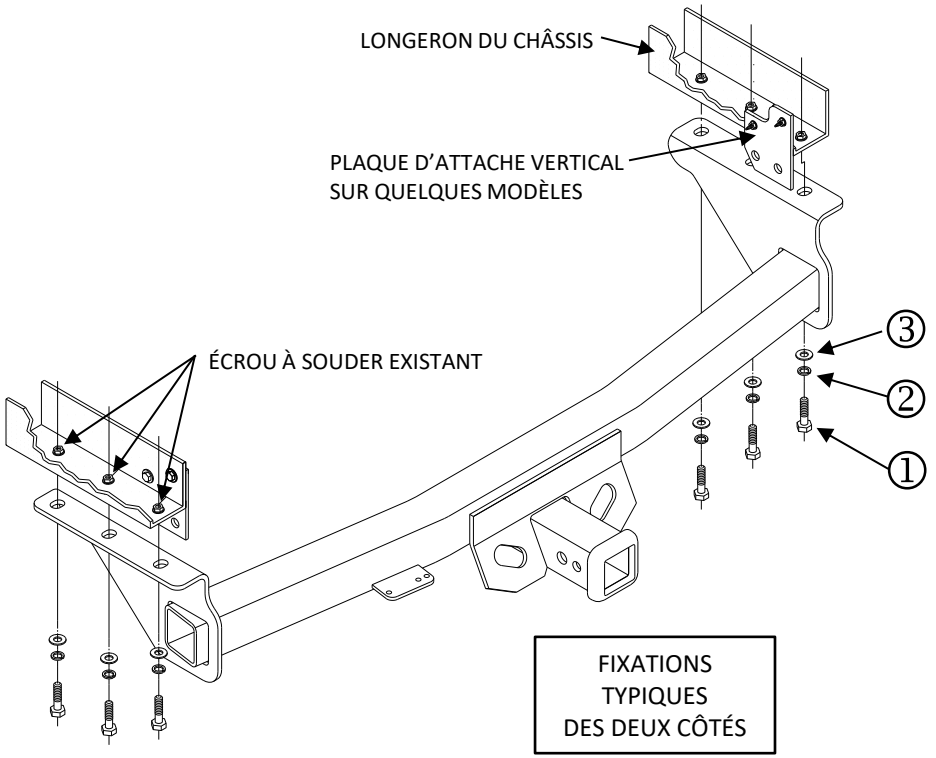


FIXATIONS TYPIQUES DES DEUX CÔTÉS

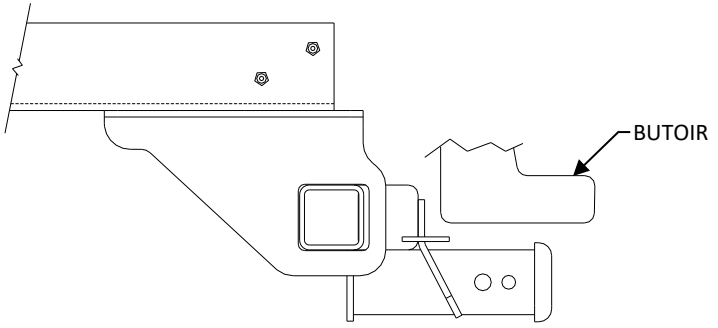


**ATTELAGE MONTRÉ DANS LA POSITION APPROPRIÉE**

1. **Nettoyer les écrous soudés: A l'aide d'une petite brosse métallique ronde, nettoyer les filets des écrous soudés sur l'extérieur des rails du cadre, (3) par côté.**

2. **Levez l'attache remorque en position et installé la quincaillerie comme indiqué ci-dessus.**

3. **Serrer toute la visserie M12 CL8.8 au couple de serrage de 66-73 lb-pi. (90-99 N*m)**

**Un couple de serrage adéquat est nécessaire pour que l'attelage reste bien fixé au véhicule lors du remorquage.**

Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toute la visserie et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

Sitio web: www.horizonglobal.com
Soporte técnico: 1-800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

# Instrucciones de instalación

## NÚMEROS DE PARTES: 75282, 44526, CQT75282

Escanee para sugerencias de remolque seguro, o visite http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

## ⚠ WARNING

**Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD o LA MUERTE:**

- **SIEMPRE lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche ANTES de la instalación. Conserve para referencia futura.**
- **NO corte, suelde ni modifique este enganche de remolque.**
- **Compruebe periódicamente que todas las fijaciones están apretadas y que el enganche está bien montado en el vehículo. Con el fin de garantizar la capacidad de remolque del enganche y la longevidad del producto, asegúrese de que todos los tornillos estén apretados con el par de fijaciones prescrito en estas instrucciones de instalación.**
- **Remolcar remolques más allá del peso bruto máximo recomendado (GTW) de su vehículo podría provocar daños en el motor, la transmisión o la estructura. Esto también podría provocar la pérdida de control del vehículo, el vuelco del vehículo y lesiones personales.**
- **Lea el manual del propietario. Si NO se recomienda remolcar su vehículo o la instalación de un enganche de remolque para un cargador de accesorios, el propietario del vehículo acepta la responsabilidad y asume todos los riesgos mencionados anteriormente.**
- **NUNCA exceda la capacidad de remolque recomendada por el fabricante de su vehículo o las capacidades de remolque del enganche que se indican a continuación.**

| Tipo de enganche | Peso bruto máximo del remolque | Peso máximo de la horquilla |
|---|---|---|
| Carga de peso | 5000 lb. (2267 kg) | 750 lb. (340 kg) |
| Distribución de peso | 8000 lb. (3628 kg) | 800 lb. (362 kg) |

## GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Para obtener más información sobre la garantía de su producto o para presentar una reclamación, por favor visite el sitio web correspondiente que aparece a continuación, perteneciente a una de las marcas de la familia Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

**NOTES**

Sitio web: www.horizonglobal.com
Soporte técnico: 1-800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

# Instrucciones de instalación

## NÚMEROS DE PARTES: 75282, 44526 , CQT75282

Escanear para instrucciones de la instalación paso por paso con FOTO, o visitar http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

## Aplicaciones:

| Marca | Modelos |
|---|---|
| Nissan | Frontier |
| Suzuki | Equator |

- Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación, los sub-modelos y los niveles de acabado.

## Dificultad de instalación:


**Principiante**

- Los tiempos de instalación se indican en los sitios web de Horizon Global o se encuentran en las guías de aplicación descargables.
- Los niveles de dificultad de instalación se basan en el tiempo y el esfuerzo requeridos. Pueden variar según el nivel de experiencia del instalador y el estado del vehículo, además de contar con las herramientas y equipos adecuados.




Foto que representa al vehículo

## Equipo necesario:

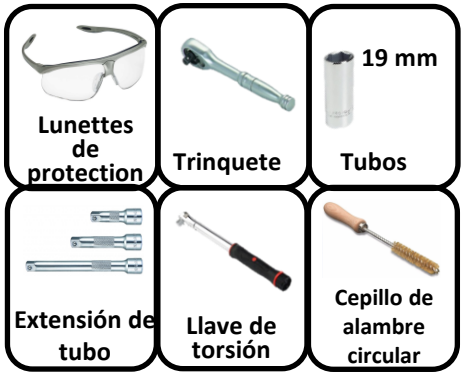


**La capacidad más baja de CUALQUIER componente en el sistema de remolque (peso bruto del remolque, peso de la horquilla, enganche de remolque, vehículo) determina la carga máxima que puede transportar/remolcar con seguridad.**

| Tipo de enganche | Peso bruto máximo del remolque | Peso máximo de la horquilla |
|---|---|---|
| Carga de peso | 5000 lb. (2267 kg) | 750 lb. (340 kg) |
| Distribución de peso | 8000 lb. (3628 kg) | 800 lb. (362 kg) |

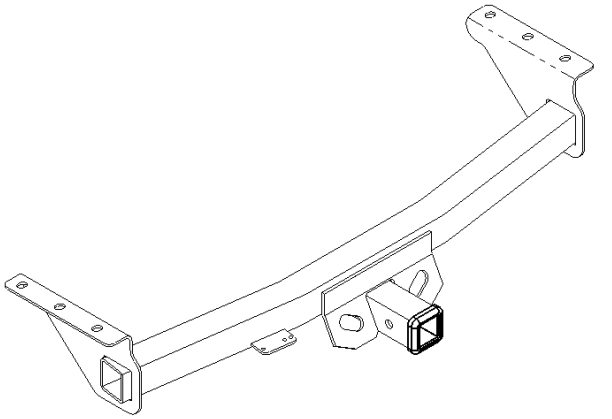



Ilustración del enganche


**Siempre use LENTES DE SEGURIDAD al instalar el enganche**

# Instrucciones de instalación

## NÚMEROS DE PARTE: 75282, 44526 , CQT75282

| Kit de fijadores: 75282F | | |
|---|---|---|
| ① | CANT. (6) | PERNO HEXAGONAL M12 X 1.25 X 35MM |
| ② | CANT. (6) | ARANDELA DE BLOQUEO |
| ③ | CANT. (6) | ARANDELA PLANA |

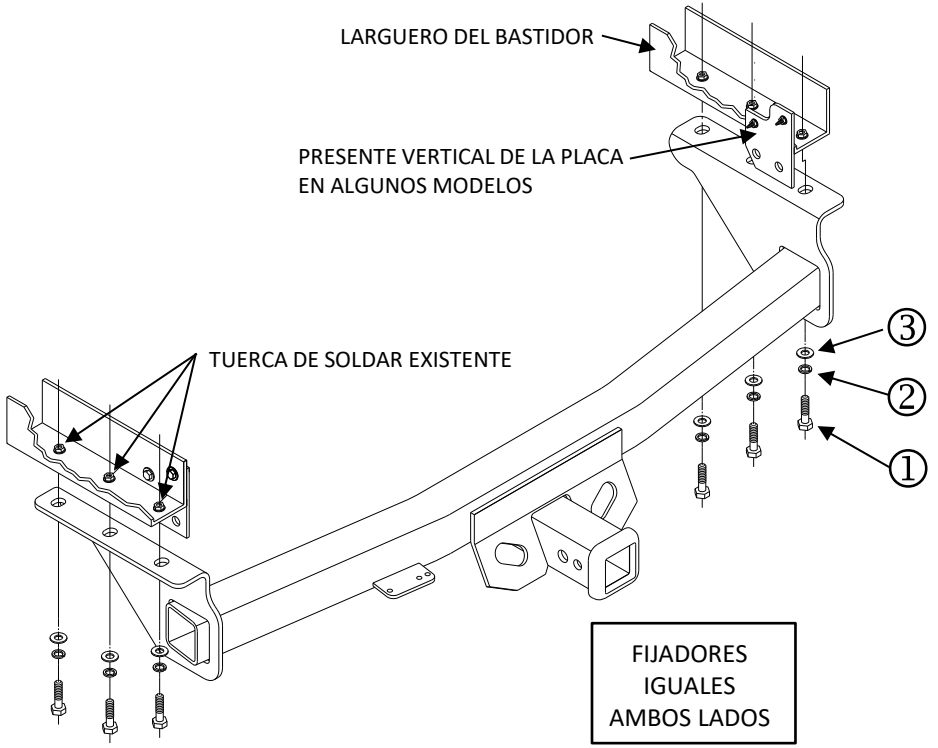

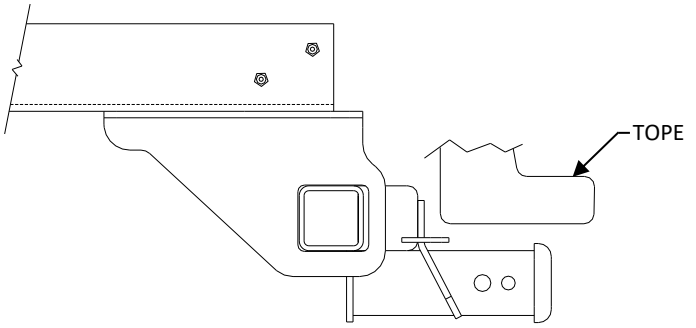
**EL ENGANCHE SE MUESTRA EN LA POSICIÓN CORRECTA**

1. **Limpie las tuercas soldadas: Con un cepillo de alambre redondo pequeño, limpie las roscas de las tuercas soldadas en el exterior de los rieles del bastidor, (3) por lado.**
2. **Levante el alistamiento a su posición e instale el resto de tornillos según lo demostrado.**
3. **Apriete todos los tornillos M12 CL8.8 con una llave de torsión hasta 66-73 Lb.-pies. (90-99 N*m).**

**Se necesita un par de apriete adecuado para mantener el enganche sujeto al vehículo cuando se remolca.**

Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los tornillos y la bola estén correctamente apretados. Si se quita el enganche, tapar todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y usar protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.