Website: www.horizonglobal.com
Technical Assistance: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76031, 84031, CQT76031

Scan for safe towing tip, or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

To prevent SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE:

- **ALWAYS read, understand, follow warnings, and instructions for your hitch BEFORE installation. Keep for future reference.**
- **DO NOT cut, weld, or modify this trailer hitch.**
- **Regularly check that all fasteners are tight, and your hitch is securely mounted to vehicle. In order to ensure hitch towing capacity and longevity of the product, ensure that all fasteners are torqued to the prescribed torque within this Installation Instruction.**
- **Towing trailers beyond the maximum recommended gross trailer weight (GTW) of your vehicle could result in engine, transmission, or structural damage. This could also lead to loss of vehicle control, vehicle rollover, and/or personal injury.**
- **Read your owner's manual. If your vehicle is NOT recommended for towing and/or installation of a tow hitch for an accessory carrier, the vehicle owner accepts responsibility and assumes all risk stated above.**
- **NEVER exceed your vehicle manufacturer's recommended towing capacity or the hitch towing capacities listed below.**

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	6000 lb. (2722 kg)	900 lb. (408 kg)
Weight Distributing	6000 lb. (2722 kg)	900 lb. (408 kg)

LIMITED LIFETIME WARRANTY

For more information about your product warranty or to make a claim, please visit the appropriate website below from one of our Horizon Global family of brands:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Website: www.horizonglobal.com
Technical Assistance: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76031, 84031, CQT76031

Scan for step-by-step PHOTO installation instruction or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Applications:

Make	Models
Nissan	Pathfinder
Infiniti	JX35
Infiniti	QX60

- Visit our website for the most up to date information regarding application years and trim levels.

Installation Difficulty:

Beginner

- Installation times are listed on Horizon Global websites or found in the downloadable application guides.
- Installation difficulty levels are based on time and effort involved. They may vary depending on installer level of expertise and condition of the vehicle. Along with proper tools and equipment.



Representative Vehicle Photo

Equipment Required:


Safety Glasses


Ratchet


19 mm Socket


Wire brush



Torque Wrench


6” Socket Extension


Tin Snips

The lowest capacity of ANY component in the towing system (Gross Trailer Weight, Tongue Weight, Trailer Hitch, Vehicle) determines the maximum load you can safely carry/tow.

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	6000 lb. (2722 kg)	900 lb. (408 kg)
Weight Distributing	6000 lb. (2722 kg)	900 lb. (408 kg)

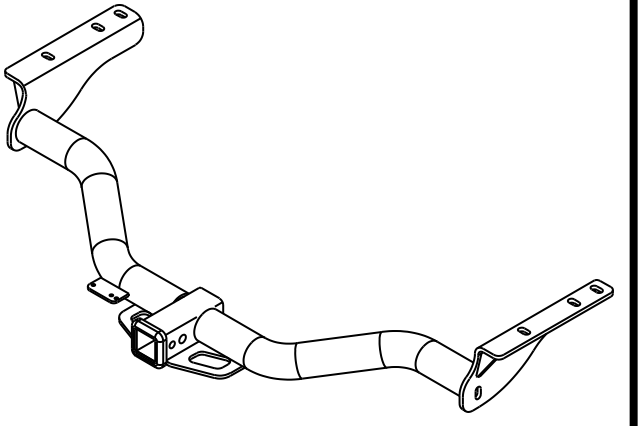

Hitch Illustration

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76031, 84031, CQT76031

Fastener Kit: 76031F		
①	Qty. (6)	Bolt CL 8.8 M12 x 1.25 x 35mm
②	Qty. (6)	Flat Washer 1/2
③	Qty. (6)	Lock Washer 1/2

FASTENERS TYPICAL ON BOTH SIDES

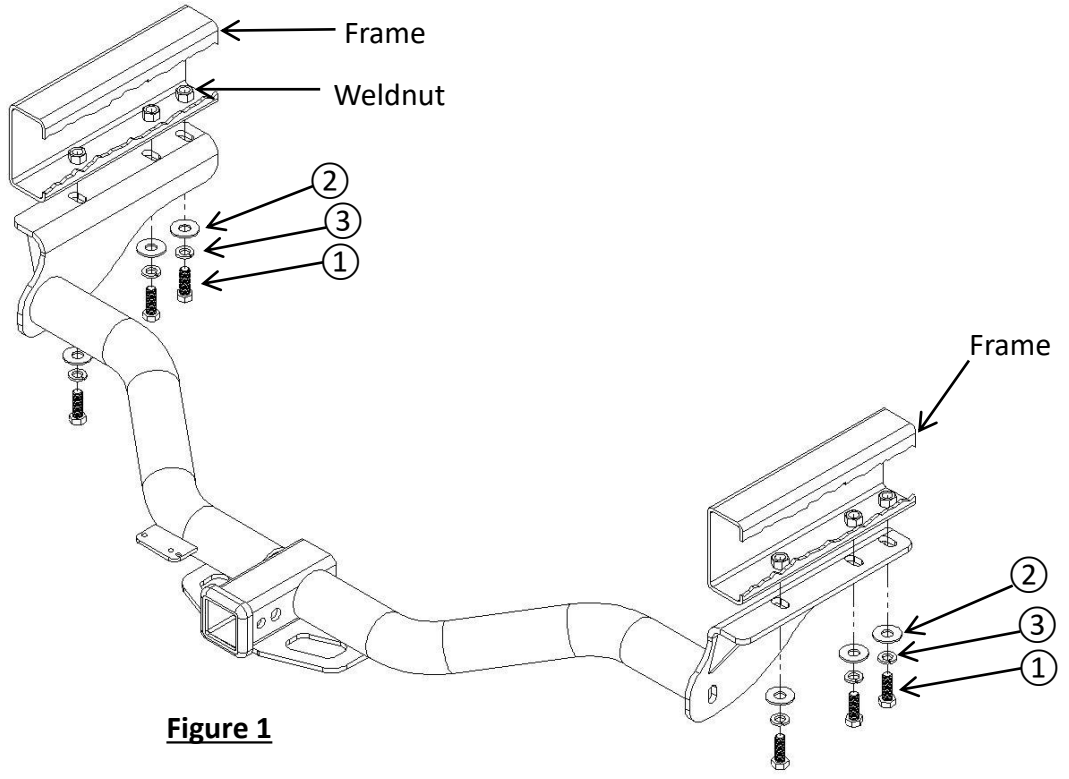


Figure 1



Figure 2

1. **Remove tie down bracket** and return bracket and mounting bolts to customer.
2. **Trim carbon canister shield –** Using tin snips, trim the bottom rear corner of carbon canister shield as shown. **See Figure 2.**
3. **Clean weldnuts –** If necessary, using a wire brush and compressed air, clean the weldnuts used to attach the hitch, (3) per side.
4. **Install hitch –** Raise the hitch into position and install (3) M12 Bolts, (3) 1/2" Lock Washers, and (3) 1/2" Flat Washers into weldnuts on each side.
5. **Tighten all M12 CL8.8 fasteners with a torque wrench to 76 ft-lbs (103 N*m).**

Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.

Note: Check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.


This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC


1. **Remove tie down bracket** and return bracket and mounting bolts to customer.




2. **Trim carbon canister shield –** Using tin snips, trim the bottom rear corner of carbon canister shield as shown. **See Figure 2.**

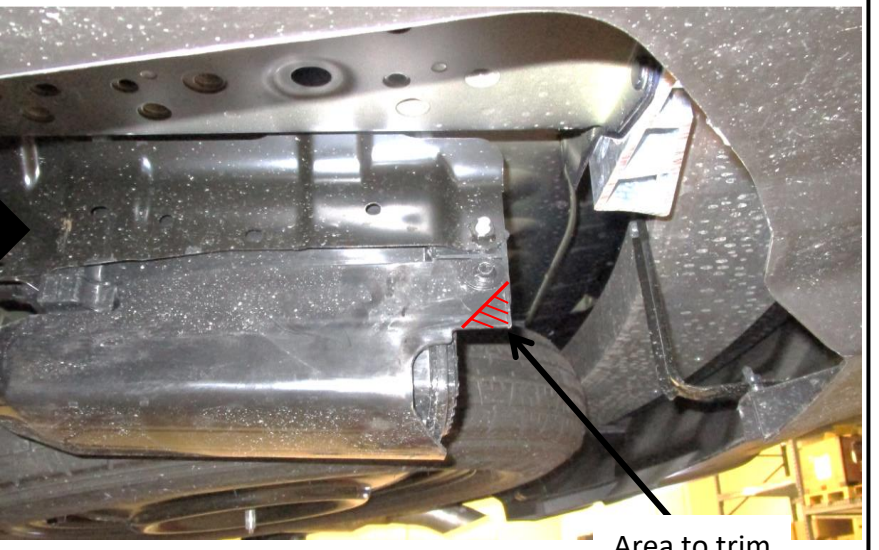

3. **Clean weldnuts –** If necessary, using a wire brush and compressed air, clean the weldnuts used to attach the hitch, (3) per side.

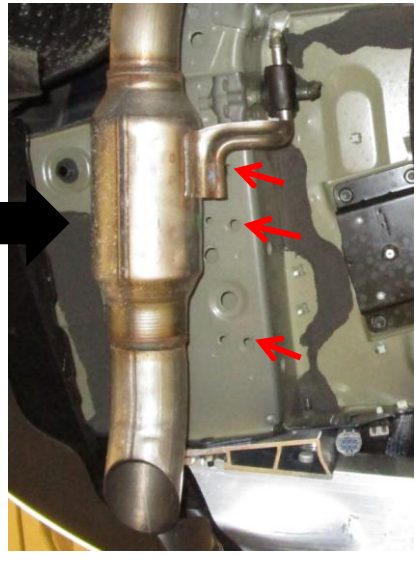

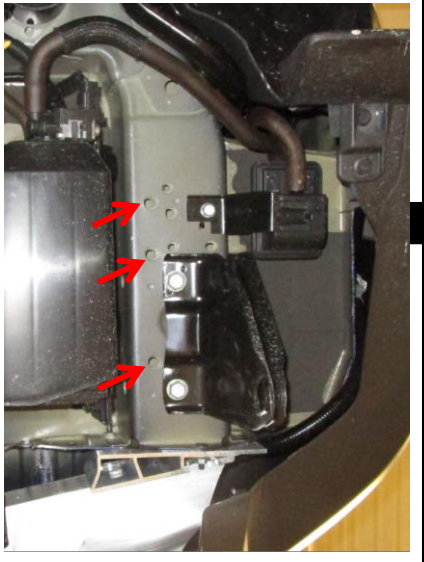

4. **Install hitch –** Raise the hitch into position and install (3) M12 Bolts, (3) 1/2" Lock Washers, and (3) 1/2" Flat Washers into weldnuts on each side.



4. **Continued**



5. **<u>Tighten all M12 CL8.8 fasteners with a torque wrench to 76 ft-lbs (103 N*m).</u>**

⚠ **Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.**



Site Internet: www.horizonglobal.com
Assistance technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES : 76031, 84031, CQT76031

Numérisez pour des conseils de sécurité, ou visitez http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, LA MORT ou DES DOMMAGES MATÉRIELS:

- **Veuillez TOUJOURS lire, assimiler, et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conservez la documentation pour référence ultérieure.**
- **ABSTENEZ-VOUS de découper, souder, ou modifier cet attelage de remorque.**
- **Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont bien serrées et que votre attelage est solidement monté sur le véhicule. Afin de garantir la capacité de remorquage de l'attelage et la longévité du produit, assurez-vous que toutes les fixations sont serrées au couple prescrit dans les présentes instructions d'installation.**
- **La traction de remorques au-delà du poids brut de remorque (ang. GTW) de votre véhicule peut entraîner des dommages au moteur, à la boîte de vitesses ou à la structure. Cela pourrait également entraîner une perte de maîtrise du véhicule, un capotage du véhicule et/ou des blessures.**
- **Lisez votre manuel du propriétaire. Si votre véhicule n'est PAS recommandé pour le remorquage et/ou l'installation d'un attelage de remorquage pour porte-accessoires, le propriétaire du véhicule accepte la responsabilité et assume tous les risques mentionnés ci-dessus.**
- **NE dépassez JAMAIS la capacité de remorquage recommandée par le constructeur de votre véhicule ou les capacités de remorquage de l'attelage indiquées ci-dessous.**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	6000 lb. (2722 kg)	900 lb. (408 kg)
Répartition de charge	6000 lb. (2722 kg)	900 lb. (408 kg)

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Pour plus d'informations sur la garantie de votre produit ou pour déposer une réclamation, veuillez consulter le site Web correspondant ci-dessous parmi les marques du groupe Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

Site Internet: www.horizonglobal.com
Assistance technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES : 76031, 84031, CQT76031

Numériser pour des instructions avec PHOTOS ou visiter http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Applications:

Marque	Modèles
Nissan	Pathfinder
Infiniti	JX35
Infiniti	QX60

- Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant l'année, le sous-modèle et le niveau de finition s'appliquant à votre véhicule.

Difficulté d'installation:

Débutant

- Les temps d'installation sont répertoriés sur les sites Web de Horizon Global ou dans les guides d'application téléchargeables.
- Les niveaux de difficulté d'installation sont basés sur le temps et les efforts nécessaires. Ils peuvent varier selon le niveau d'expertise de l'installateur, l'état du véhicule et l'exactitude des outils et de l'équipement utilisés.



Photo représentative du véhicule

Équipement requis :


Lunettes de protection


Clé à cliquet



Douilles


brosse métallique


Clé dynamométrique


Rallonge douille 6" po


Cisailles à tôle

La capacité la plus faible de TOUT composant du système de remorquage (poids brut de remorque, poids au timon, attelage de remorque, véhicule) détermine la charge maximale que vous pouvez transporter/remorquer en toute sécurité.

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	6000 lb. (2722 kg)	900 lb. (408 kg)
Répartition de charge	6000 lb. (2722 kg)	900 lb. (408 kg)

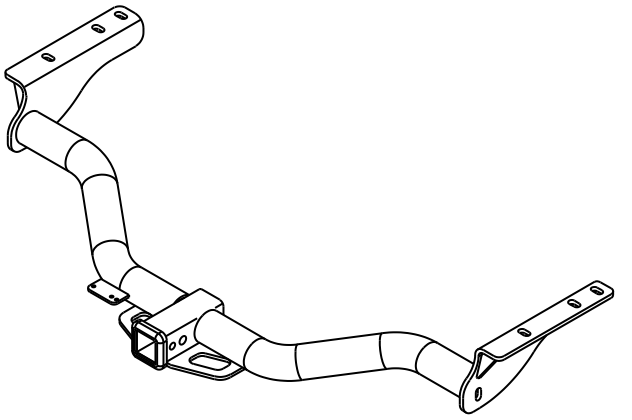


Illustration de l'attelage

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Toujours porter des LUNETTES DE PROTECTION lors de l'installation de l'attelage.

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCE : 76031, 84031, CQT76031

Visserie : 76031F			
①	Qté (6)	Boulon CL 8.8 M12 x 1.25 x 35mm	
②	Qté (6)	Rondelle plate 1/2	
③	Qté (6)	Rondelle frein 1/2	

VISSERIE SIMILAIRE DES DEUX CÔTÉS

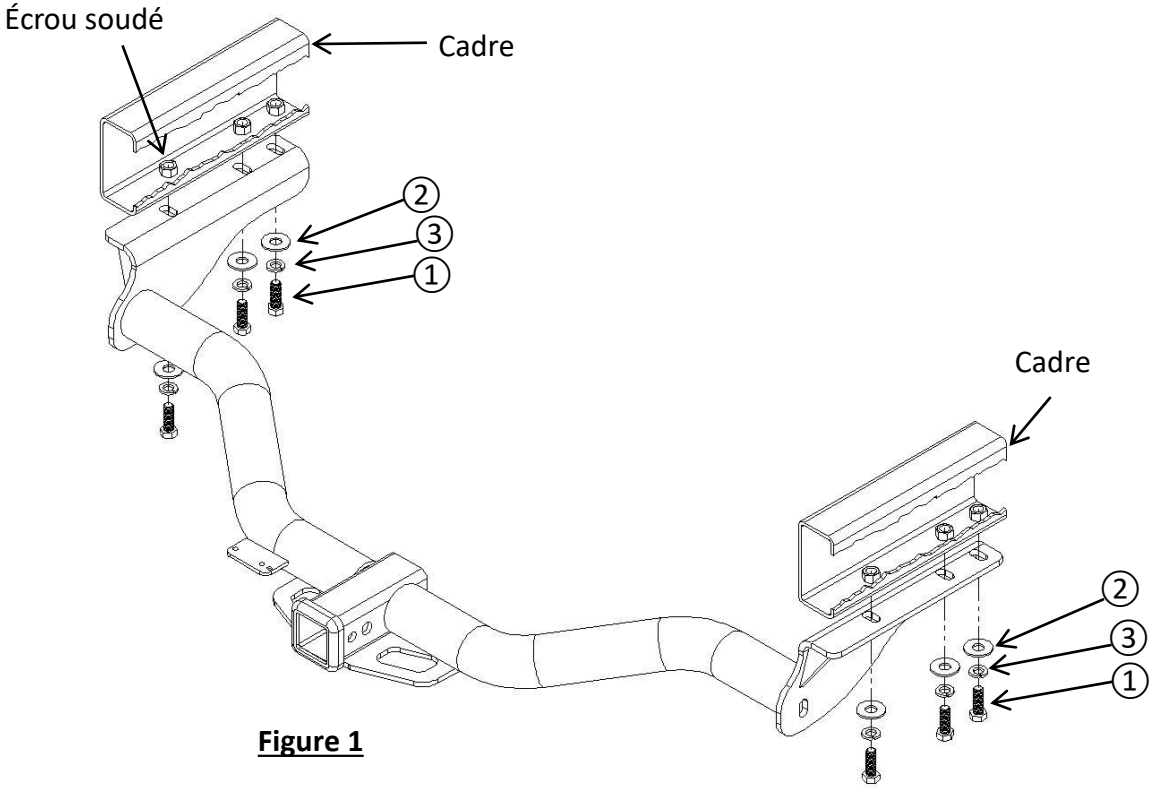


Figure 1

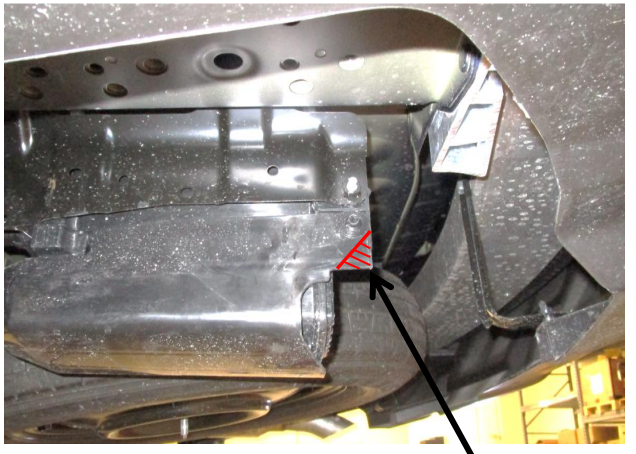


Figure 2

1. **Enlever les supports d'arrimage** et les remettre au client.
2. **Couper le blindage de la cartouche de carbone** - À l'aide de cisailles aviation, coupez le coin inférieur arrière de la protection de la cartouche de carbone, comme indiqué. Voir la figure 2.
3. **Nettoyer les écrous à souder** - Si nécessaire, nettoyez les écrous à souder utilisés pour fixer l'attelage à l'aide d'une brosse métallique et d'air comprimé (3) par côté.
4. **Soulever l'attelage en position –** Soulever l'attelage en position et poser trois boulons M12, trois rondelles plates 1/2 po et trois rondelles freins 1/2 po dans les écrous soudés de chaque côté.
5. **Serrer toute la visserie M12 CL8.8 au couple de 76 lb-pi (103 N*m).**

Un couple de serrage adéquat est nécessaire pour que l'attelage reste bien fixé au véhicule lors du remorquage.


Nota : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toutes les fixations et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation.

Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.


1. **Enlever les supports d'arrimage** et les remettre au client.




2. **Couper le blindage de la cartouche de carbone** - À l'aide de cisailles aviation, coupez le coin inférieur arrière de la protection de la cartouche de carbone, comme indiqué. Voir la figure 2.

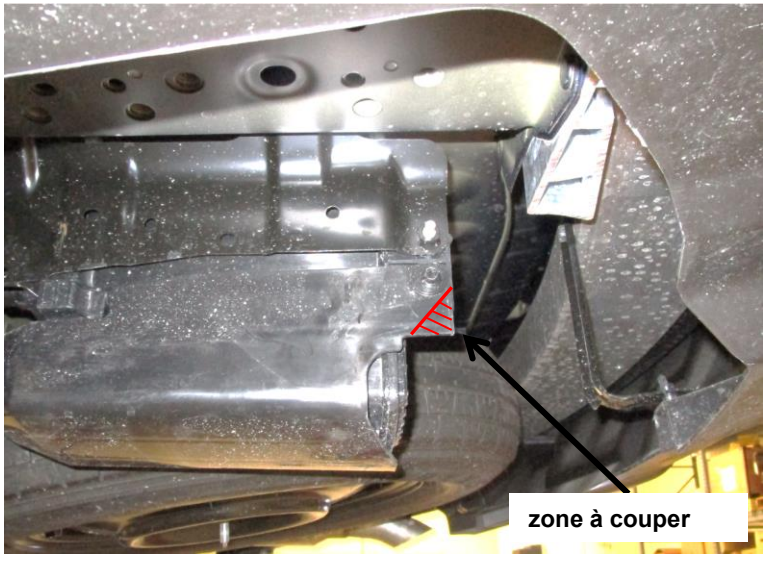

3. **Nettoyer les écrous à souder** - Si nécessaire, nettoyez les écrous à souder utilisés pour fixer l'attelage à l'aide d'une brosse métallique et d'air comprimé (3) par côté.

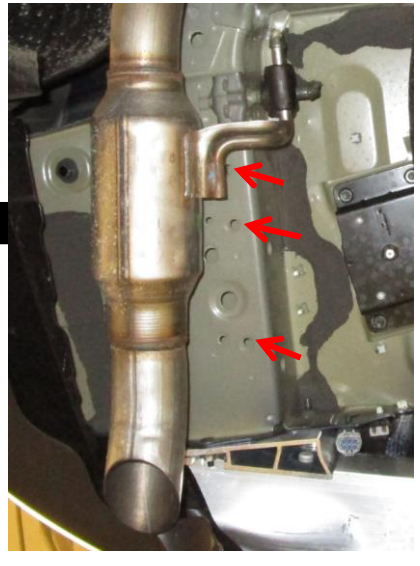

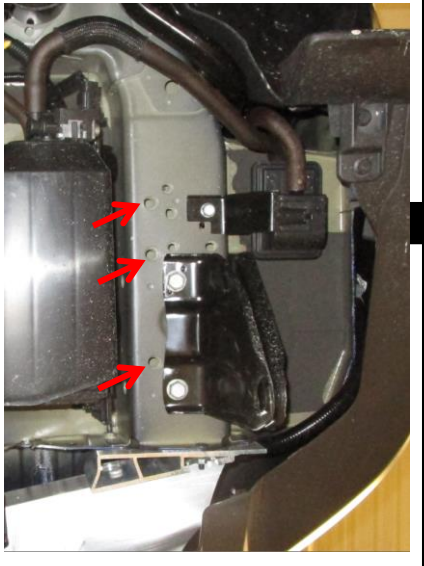

4. **Soulever l'attelage en position –** Soulever l'attelage en position et poser trois boulons M12, trois rondelles plates 1/2 po et trois rondelles freins 1/2 po dans les écrous soudés de chaque côté.



4. A continué



5. <u>Serrer toute la visserie M12 CL8.8 au couple de 76 lb-pi (103 N*m).</u>

⚠ Un couple de serrage adéquat est nécessaire pour que l'attelage reste bien fixé au véhicule lors du remorquage.



Sitio web: www.horizonglobal.com
Asistencia técnica: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76031, 84031, CQT76031

Escanee para sugerencias de remolque seguro, o visite http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD o LA MUERTE:

- **SIEMPRE lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche ANTES de la instalación. Conserve para referencia futura.**
- **NO corte, suelde ni modifique este enganche de remolque.**
- **Compruebe periódicamente que todas las fijaciones están apretadas y que el enganche está bien montado en el vehículo. Con el fin de garantizar la capacidad de remolque del enganche y la longevidad del producto, asegúrese de que todos los tornillos estén apretados con el par de fijaciones prescrito en estas instrucciones de instalación.**
- **Remolcar remolques más allá del peso bruto máximo recomendado (GTW) de su vehículo podría provocar daños en el motor, la transmisión o la estructura. Esto también podría provocar la pérdida de control del vehículo, el vuelco del vehículo y lesiones personales.**
- **Lea el manual del propietario. Si NO se recomienda remolcar su vehículo o la instalación de un enganche de remolque para un cargador de accesorios, el propietario del vehículo acepta la responsabilidad y asume todos los riesgos mencionados anteriormente.**
- **NUNCA exceda la capacidad de remolque recomendada por el fabricante de su vehículo o las capacidades de remolque del enganche que se indican a continuación.**

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	6000 lb. (2722 kg)	900 lb. (408 kg)
Distribución de peso	6000 lb. (2722 kg)	900 lb. (408 kg)

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Para obtener más información sobre la garantía de su producto o para presentar una reclamación, por favor visite el sitio web correspondiente que aparece a continuación, perteneciente a una de las marcas de la familia Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

Sitio web: www.horizonglobal.com
Asistencia técnica: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76031, 84031, CQT76031

Escanear para instrucciones de la instalación paso por paso con FOTO, o visitar http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Aplicaciones:

Marca	Modelos
Nissan	Pathfinder
Infiniti	JX35
Infiniti	QX60

- Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación, los sub-modelos y los niveles de acabado.

Dificultad de instalación:

Principiante

- Los tiempos de instalación se indican en los sitios web de Horizon Global o se encuentran en las guías de aplicación descargables.
- Los niveles de dificultad de instalación se basan en el tiempo y el esfuerzo requeridos. Pueden variar según el nivel de experiencia del instalador y el estado del vehículo, además de contar con las herramientas y equipos adecuados.



Foto que representa al vehículo

Equipo necesario:


Gafas de seguridad


Trinquete


19 mm
Tubos


cepillo de alambre


Llave de torsión:


Extensión de tubo de 6''


Tijeras para cortar metal

La capacidad más baja de CUALQUIER componente en el sistema de remolque (peso bruto del remolque, peso de la horquilla, enganche de remolque, vehículo) determina la carga máxima que puede transportar/remolcar con seguridad.

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	6000 lb. (2722 kg)	900 lb. (408 kg)
Distribución de peso	6000 lb. (2722 kg)	900 lb. (408 kg)

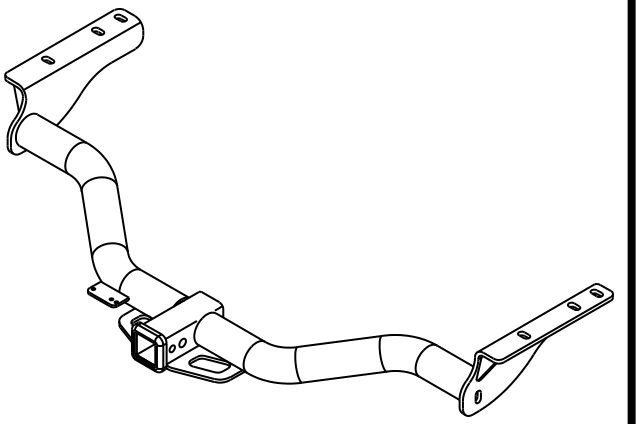


Ilustración del enganche

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Siempre usar GAFAS DE SEGURIDAD al instalar el enganche

Instrucciones de instalación
NÚMEROS DE PARTE: 76031, 84031, CQT76031

Kit de fijadores: 76031F			
①	Cant. (6)	Perno CL 8.8 M12 X 1.25 X 35 mm	
②	Cant. (6)	Arandela plana 1/2	
③	Cant. (6)	Arandela de seguridad 1/2	

TORNILLOS IGUALES EN AMBOS LADOS

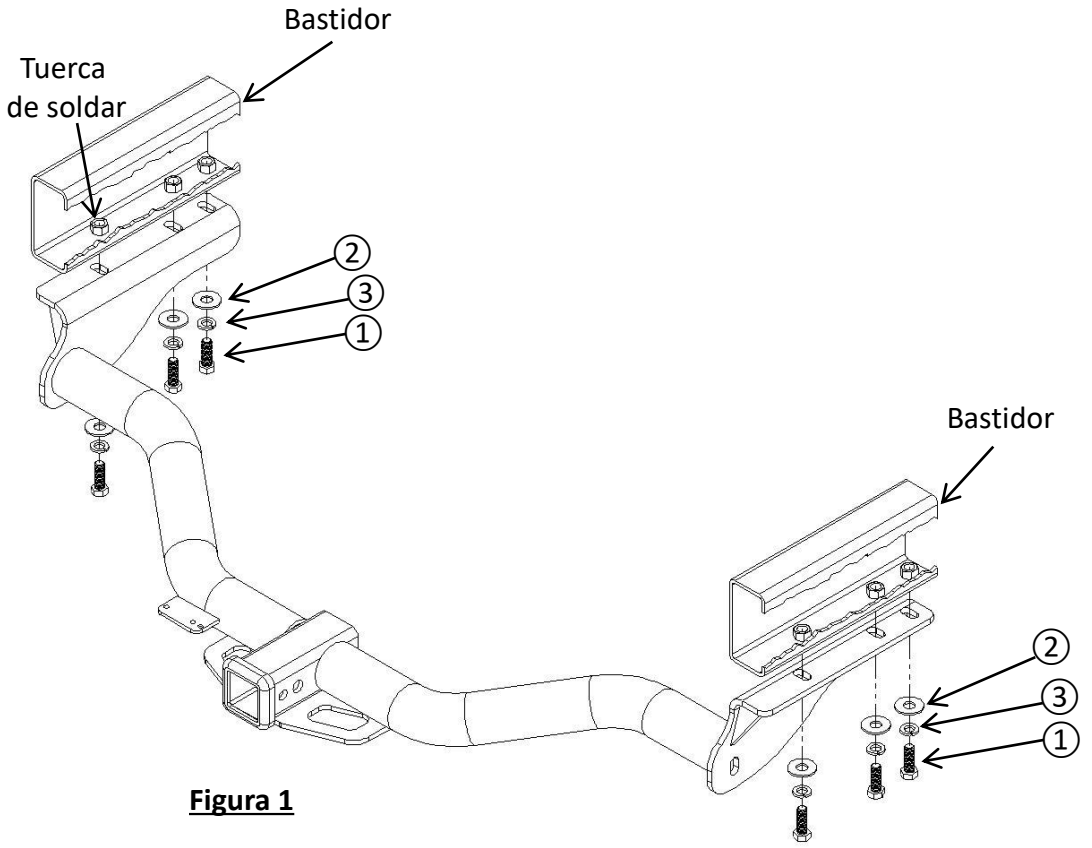


Figura 1



Figura 2

1. **Retirar los soportes de amarre** y devolver al cliente.
2. **Recorte del escudo del depósito de carbono**: con las tijeras de aviación, recorte la esquina inferior trasera del protector del depósito de carbono como se muestra. Vea la figura 2.
3. **Limpie las tuercas de soldar -** Si es necesario, con un cepillo de alambre y aire comprimido, limpie las tuercas de soldar que se usan para sujetar el enganche, (3) por lado.
4. **Elevar el enganche a su posición:** Levantar el enganche a su posición e instalar tres pernos M12, tres arandelas planas de 1/2" y tres arandelas de seguridad de 1/2" en las tuercas de soldar en cada lado.
5. **Apretar todos los tornillos M12 CL8.8 con una llave de torsión a 76 Lb.-pies (103 N*m).**

Se necesita un par de apriete adecuado para mantener el enganche sujeto al vehículo cuando se remolca.

Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los tornillos y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche, tapar todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y usar protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete.

Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.


1. **Retirar los soportes de amarre** y devolver al cliente.




2. **Recorte del escudo del depósito de carbono**: con las tijeras de aviación, recorte la esquina inferior trasera del protector del depósito de carbono como se muestra. Vea la figura 2.



3. **Limpie las tuercas de soldar -** Si es necesario, con un cepillo de alambre y aire comprimido, limpie las tuercas de soldar que se usan para sujetar el enganche, (3) por lado.

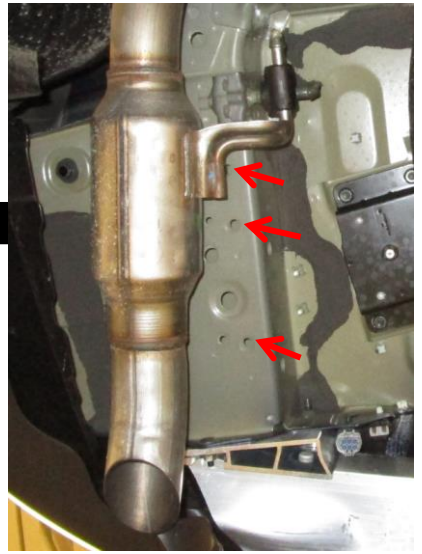

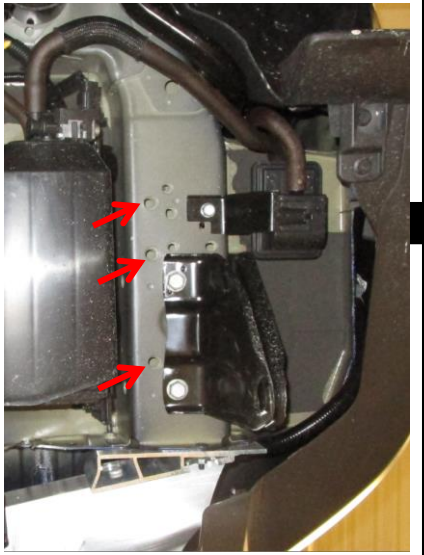

4. **Elevar el enganche a su posición:** Levantar el enganche a su posición e instalar tres pernos M12, tres arandelas planas de 1/2" y tres arandelas de seguridad de 1/2" en las tuercas de soldar en cada lado.



4. **Continuado**



5. **<u>Apretar todos los tornillos M12 CL8.8 con una llave de torsión a 76 Lb.-pies (103 N*m).</u>**

⚠ Se necesita un par de apriete adecuado para mantener el enganche sujeto al vehículo cuando se remolca.

