Website: www.horizonglobal.com
Technical Support: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76342, 84342, CQT76342

Scan for safe towing tip, or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

To prevent SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE:

- **ALWAYS read, understand, follow warnings, and instructions for your hitch BEFORE installation. Keep for future reference.**
- **DO NOT cut, weld, or modify this trailer hitch.**
- **Regularly check that all fasteners are tight, and your hitch is securely mounted to vehicle. In order to ensure hitch towing capacity and longevity of the product, ensure that all fasteners are torqued to the prescribed torque within this Installation Instruction.**
- **Towing trailers beyond the maximum recommended gross trailer weight (GTW) of your vehicle could result in engine, transmission, or structural damage. This could also lead to loss of vehicle control, vehicle rollover, and/or personal injury.**
- **Read your owner's manual. If your vehicle is NOT recommended for towing and/or installation of a tow hitch for an accessory carrier, the vehicle owner accepts responsibility and assumes all risk stated above.**
- **NEVER exceed your vehicle manufacturer's recommended towing capacity or the hitch towing capacities listed below.**

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	3500 lb. (1587 kg)	525 lb. (238 kg)
Weight Distributing	N/A	N/A

LIMITED LIFETIME WARRANTY

For more information about your product warranty or to make a claim, please visit the appropriate website below from one of our Horizon Global family of brands:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

Website: www.horizonglobal.com
Technical Support: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76342, 84342, CQT76342

Scan for step by step PHOTO installation instruction or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Applications:

Make	Models(s)
Honda	CR-V

- Visit our website for the most up-to-date information regarding application years, sub-models, and trim levels.

Installation Difficulty:

Intermediate

- Installation times are listed on Horizon Global websites or found in the downloadable application guides.
- Installation difficulty levels are based on time and effort involved. They may vary depending on installer level of expertise and condition of the vehicle. Along with proper tools and equipment.



Representative Vehicle Photo

Equipment Required:


Safety Glasses


Ratchet


10 mm
3/4"
11/16”
Sockets


Torque Wrench


Flat Head Screwdriver


Exhaust Removal Pliers


Plastic Trim Tools


Marker



Tape Measure


Phillips Screwdriver


Reciprocating Saw

The lowest capacity of ANY component in the towing system (Gross Trailer Weight, Tongue Weight, Trailer Hitch, Vehicle) determines the maximum load you can safely carry/tow.

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	3500 lb. (1587 kg)	525 lb. (238 kg)
Weight Distributing	N/A	N/A

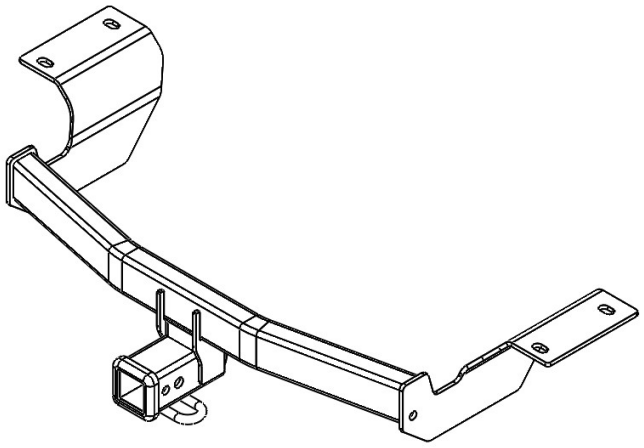

Hitch Illustration

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76342, 84342, CQT76342


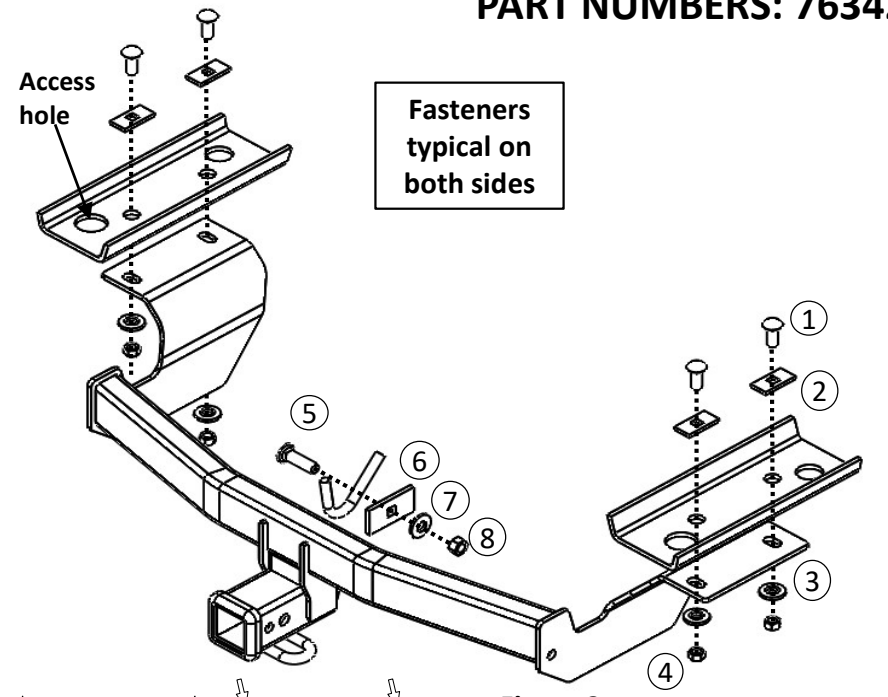


Figure 3



A. Insert bolt and Block into frame | B. Align block on access hole | C. Pull bolt thru block

Figure 1

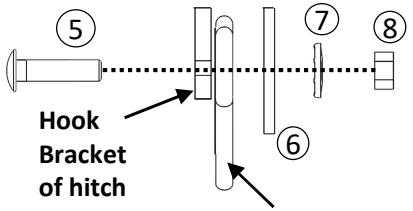


Figure 4

Fastener Kit: 76342F			
①	Qty. (4)	Carr. Bolt 7/16”-14 x 1.25 GR5	
②	Qty. (4)	Spacer .188x1.00x2.00	
③	Qty. (4)	Washer Conical 7/16’’	
④	Qty. (4)	Hex nut 7/16 GR2	
⑤	Qty. (1)	Carr. Bolt 1/2-13x2.00 GR 5	
⑥	Qty. (1)	Spacer .250x1.50x3.00	
⑦	Qty. (1)	Washer Conical 1/2’’	
⑧	Qty. (1)	Hex Nut 1/2 GR5	
⑨	Qty. (4)	Fish wire 7/16-14	



Conical Washer Teeth side Against hitch

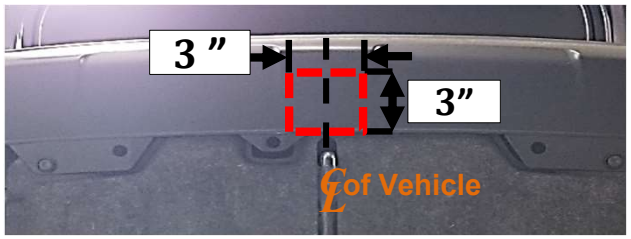


Figure 2

1. **Lower exhaust**– Using an exhaust hanger removal tool, lower muffler by removing (4) rearmost rubber hanger for two exhaust mufflers and (1) forward rubber hanger. A spray of lubricant or soapy water on rubber hangers makes them slide off metal pins more easily. **NOTE: Be sure that exhaust is properly supported before removing rubber hangers.**
2. Using flat head Screwdriver, remove rivets from bottom of fascia and keep for reinstallation.
3. **(For 2023 or newer) Remove center splash guard:** Using 10 mm socket, remove nuts. Using a flat head screwdriver, remove rivets from center splash guard. Return to vehicle owner.
4. Feed the carriage bolts ① and spacers ② through access holes on both side frame rails using the pull wires ⑨ for horizontal holes, **see Figure 1**. Leave pull wires attached.
5. **Trim lower fascia –** Using a tape measure, marker, and reciprocating saw**,** measure, mark, and trim the lower fascia. **See Figure 2**.
6. **Install Hitch -** Raise hitch into position, over the exhaust, and feed the pull wires through bracket slots. Remove pull wires and loosely install conical washers ③, hex nuts ④ to the hitch. Loosely install carriage bolt ⑤, spacer ⑥, conical washer ⑦, hex nut ⑧ through hook bracket of hitch and vehicle tow hook, **see Figure 3 & 4**.
7. **Tighten all 7/16-14 GR 5 fasteners to 50 ft-lb (68 N*m) and 1/2-13 GR 5 fastener to 75 ft-lb (102 N*m).**


Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.

8. Reinstall (4) rivets on bottom of fascia and return (1) rivet to owner and reinstall the muffler hanger to move the muffler back into position.

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch. This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.


1. Lower exhaust– Using an exhaust hanger removal tool, lower muffler by removing (4) rearmost rubber hanger for two exhaust mufflers and (1) forward rubber hanger. A spray of lubricant or soapy water on rubber hangers makes them slide off metal pins more easily. **NOTE: Be sure that exhaust is properly supported <u>before</u> removing rubber hangers.**



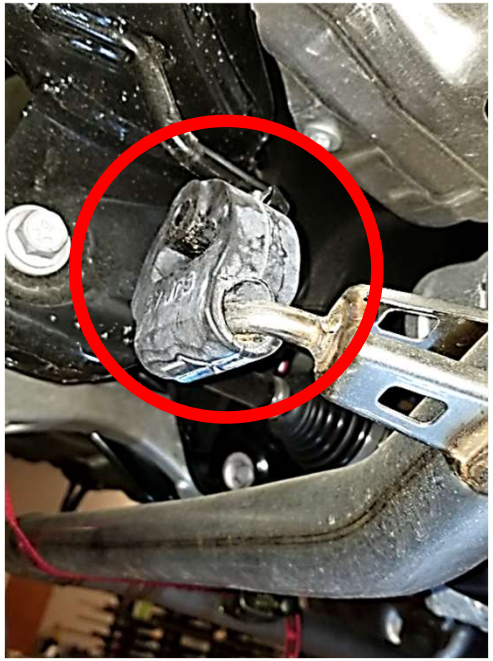

2. Using flat head Screwdriver, remove rivets from bottom of fascia and keep for reinstallation.

3. (For 2023 or newer) Remove center splash guard: Using 10 mm socket, remove nuts. Using a flat head screwdriver, remove rivets from center splash guard. Return to vehicle owner.

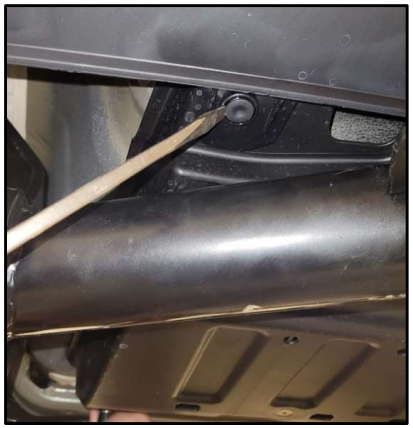



4. Feed the carriage bolts ① and spacers ② through access holes on both side frame rails using the pull wires ⑨ for horizontal holes, **see Figure 1**. Leave pull wires attached.



5. Trim lower fascia – Using a tape measure, marker, and reciprocating saw**,** measure, mark, and trim the lower fascia. **See Figure 2**.


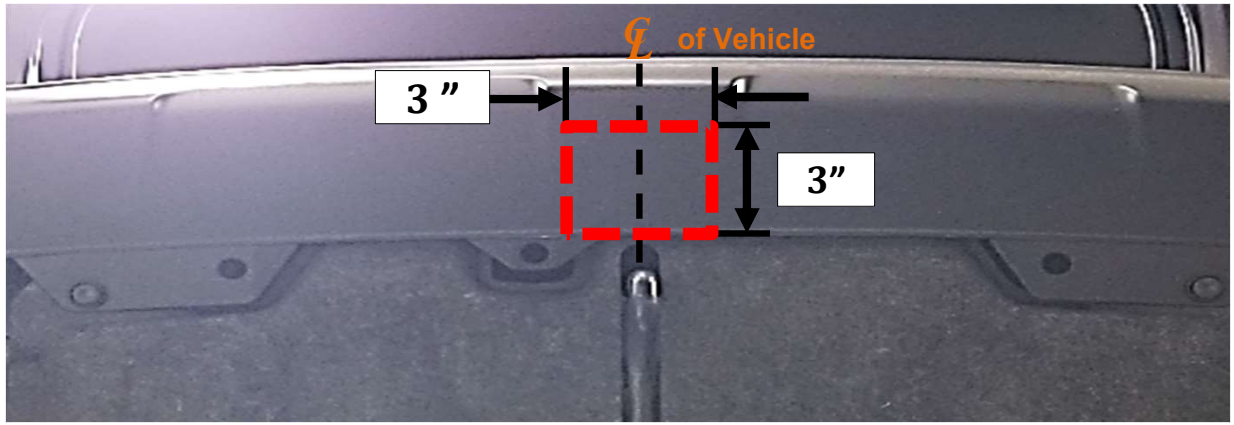


Figure 2

6. Install Hitch - Raise hitch into position, over the exhaust, and feed the pull wires through bracket slots. Remove pull wires and loosely install conical washers ③, hex nuts ④ to the hitch. Loosely install carriage bolt ⑤, spacer ⑥, conical washer ⑦, hex nut ⑧ through hook bracket of hitch and vehicle tow hook, **see Figure 3 & 4**.



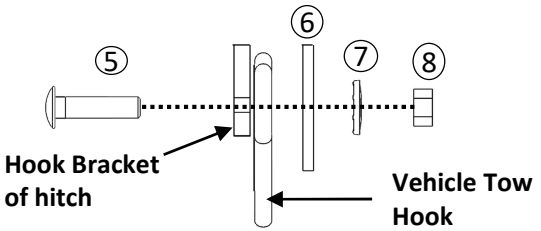

7. **Tighten all 7/16-14 GR 5 fasteners to 50 ft-lb (68 N*m) and 1/2-13 GR 5 fastener to 75 ft-lb (102 N*m).**

Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.

8. Reinstall (4) rivets on bottom of fascia and return (1) rivet to owner and reinstall the muffler hanger to move the muffler back into position.



Site Internet: www.horizonglobal.com
Support technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES: 76342, 84342, CQT76342

Numérisez pour des conseils de sécurité, ou visitez http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, LA MORT ou DES DOMMAGES MATÉRIELS:

- **Veuillez TOUJOURS lire, assimiler, et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conservez la documentation pour référence ultérieure.**
- **ABSTENEZ-VOUS de découper, souder, ou modifier cet attelage de remorque.**
- **Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont bien serrées et que votre attelage est solidement monté sur le véhicule. Afin de garantir la capacité de remorquage de l'attelage et la longévité du produit, assurez-vous que toutes les fixations sont serrées au couple prescrit dans les présentes instructions d'installation.**
- **La traction de remorques au-delà du poids brut de remorque (ang. GTW) de votre véhicule peut entraîner des dommages au moteur, à la boîte de vitesses ou à la structure. Cela pourrait également entraîner une perte de maîtrise du véhicule, un capotage du véhicule et/ou des blessures.**
- **Lisez votre manuel du propriétaire. Si votre véhicule n'est PAS recommandé pour le remorquage et/ou l'installation d'un attelage de remorquage pour porte-accessoires, le propriétaire du véhicule accepte la responsabilité et assume tous les risques mentionnés ci-dessus.**
- **NE dépassez JAMAIS la capacité de remorquage recommandée par le constructeur de votre véhicule ou les capacités de remorquage de l'attelage indiquées ci-dessous.**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	3500 lb. (1587 kg)	525 lb. (238 kg)
Répartition de charge	N/A	N/A

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Pour plus d'informations sur la garantie de votre produit ou pour déposer une réclamation, veuillez consulter le site Web correspondant ci-dessous parmi les marques du groupe Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

Site Internet: www.horizonglobal.com
Support technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES: 76342, 84342, CQT76342

Numériser pour des instructions avec PHOTOS ou visiter http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Applications:

Marque	Modèles
Honda	CR-V

*Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant l'année, le sous-modèle et le niveau de finition s'appliquant à votre véhicule.

Difficulté d'installation:

Intermédiaire

- Les temps d'installation sont répertoriés sur les sites Web de Horizon Global ou dans les guides d'application téléchargeables.
- Les niveaux de difficulté d'installation sont basés sur le temps et les efforts nécessaires. Ils peuvent varier selon le niveau d'expertise de l'installateur, l'état du véhicule et l'exactitude des outils et de l'équipement utilisés.



Photo représentative du véhicule

Équipement requis :


Lunettes de protection


Clé à cliquet


10 mm
3/4"
11/16"
Douilles


Clé dynamom étrique


Tournevis à tête plate


Pince pour échappement


Écarteurs en plastique


Marque


Ruban à mesure


Tournevis Phillips


Scie alternative

La capacité la plus faible de TOUT composant du système de remorquage (poids brut de remorque, poids au timon, attelage de remorque, véhicule) détermine la charge maximale que vous pouvez transporter/remorquer en toute sécurité.

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	3500 lb. (1587 kg)	525 lb. (238 kg)
Répartition de charge	N/A	N/A


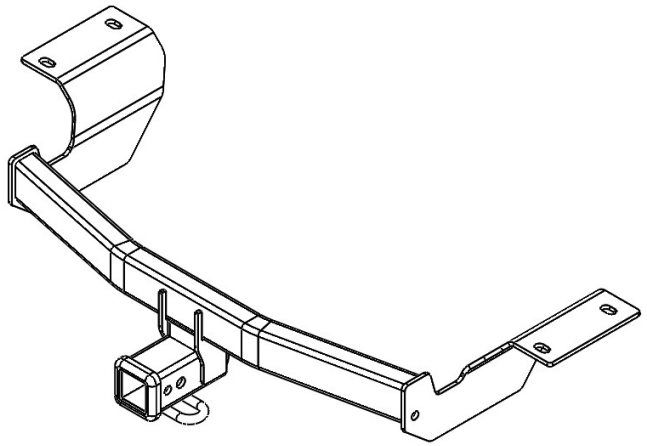


Illustration de l'attelage

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Toujours porter des LUNETTES DE PROTECTION pour installer l'attelage.

Instructions d'installation
NUMÉROS DE PIÈCES: 76342, 84342, CQT76342

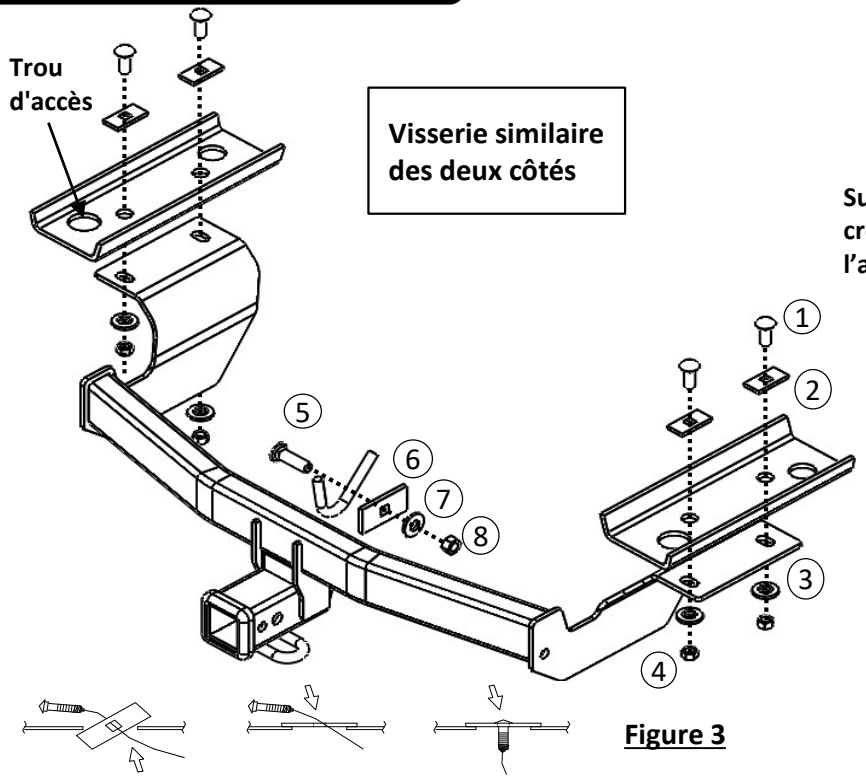

A. Insérer un boulon et un bloc dans le cadre
B. Aligner le bloc sur le trou d'accès
C. Tirer le boulon à travers le bloc.

Figure 1


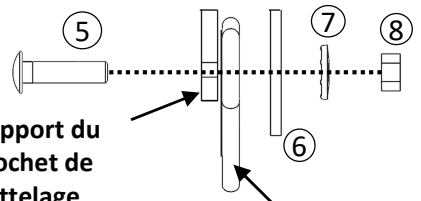


Figure 4

Visserie : 76342F			
①	Qté (4)	Boulon de carrosserie 7/16"-14 x 1.25 GR5	
②	Qté (4)	Espaceur .188x1.00x2.00	
③	Qté (4)	Rondelle conique 7/16''	
④	Qté (4)	Écrou hexagonal 7/16 GR2	
⑤	Qté (1)	Boulon de carrosserie 1/2-13x2.00 GR 5	
⑥	Qté (1)	Espaceur .250x1.50x3.00	
⑦	Qté (1)	Rondelle conique 1/2''	
⑧	Qté (1)	Écrou hexagonal 1/2 GR5	
⑨	Qté (4)	Fil de tirage 7/16-14	



Rondelle conique
Côté denté
contre l'attelage

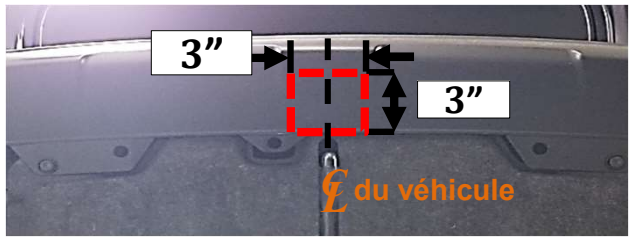


Figure 2

Figure 3

1. Abaisser l'échappement – À l'aide d'un outil d'extraction pour échappement, abaisser le silencieux en retirant les quatre (4) supports en caoutchouc les plus à l'arrière qui supportent deux silencieux d'échappement et retirer aussi un (1) support en caoutchouc avant. La vaporisation d'un lubrifiant ou d'eau savonneuse sur les supports en caoutchouc facilite leur extraction des tiges métalliques. **NOTA : S'assurer de supporter l'échappement correctement avant d'enlever les supports en caoutchouc.**

2. À l'aide d'un tournevis à lame plate, retirer cinq (5) rivets dans le bas du carénage et les conserver pour réinstallation.

3. (Pour 2023 ou plus récent) Retirer le pare-éclaboussures central: À l'aide d'une douille de 10 mm, retirer les écrous. À l'aide d'un tournevis à tête plate, retirez les rivets du garde-boue central. Retour au propriétaire du véhicule.

4. Acheminer les boulons de carrosserie ① et les espaceurs ② à travers les trous d'accès sur les deux longerons latéraux à l'aide des fils de tirage ⑨ pour les trous horizontaux, **voir Figure 1**. Laisser la visserie attachée aux fils de tirage.

5. Découper le carénage inférieur – À l'aide d'un ruban à mesurer, d'un marqueur et scie à guichet, mesurer, marquer et découper le carénage inférieur. **Voir les Figures 2**.

6. Installer l'attelage - Soulever l'attelage en position, au-dessus de l'échappement, et acheminer les fils de tirage à travers les fentes du support. Retirer les fils de tirage et poser lâchement des rondelles coniques ③ et des écrous hexagonaux ④ sur l'attelage. Installer lâchement boulon de carrosserie ⑤, espaceur ⑥, rondelle conique ⑦, écrou hexagonal ⑧ à travers le support du crochet de l'attelage et le crochet de l'attelage, **voir Figures 3 et 4**.

7. Serrer la visserie 7/16-14 GR 5 au couple de 50 pi-lb (68 N m) et la visserie 1/2-13 GR 5 au couple de 75 pi-lb (102 N*m).

Un couple de serrage adéquat est nécessaire pour que l'attelage reste bien fixé au véhicule lors du remorquage.

8. Réinstaller quatre (4) rivets dans le bas du carénage et remettre un (1) rivet au propriétaire et réinstaller le support de silencieux pour remettre le silencieux dans sa position.

Nota : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toute la visserie et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.


1. Abaisser l'échappement – À l'aide d'un outil d'extraction pour échappement, abaisser le silencieux en retirant les quatre (4) supports en caoutchouc les plus à l'arrière qui supportent deux silencieux d'échappement et retirer aussi un (1) support en caoutchouc avant. La vaporisation d'un lubrifiant ou d'eau savonneuse sur les supports en caoutchouc facilite leur extraction des tiges métalliques. **NOTA : S'assurer de supporter l'échappement correctement <u>avant</u> d'enlever les supports en caoutchouc.**





2. À l'aide d'un tournevis à lame plate, retirer cinq (5) rivets dans le bas du carénage et les conserver pour réinstallation.

3. (Pour 2023 ou plus récent) Retirer le pare-éclaboussures central: À l'aide d'une douille de 10 mm, retirer les écrous. À l'aide d'un tournevis à tête plate, retirez les rivets du garde-boue central. Retour au propriétaire du véhicule.

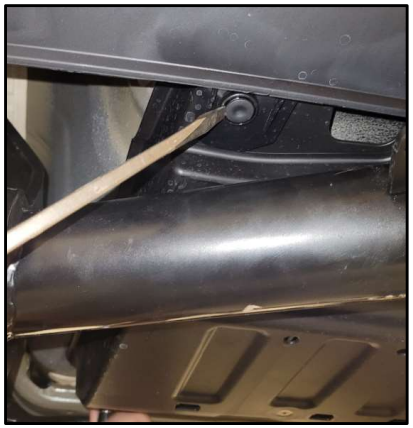



4. Acheminer les boulons de carrosserie ① et les espaceurs ② à travers les trous d'accès sur les deux longerons latéraux à l'aide des fils de tirage ⑨ pour les trous horizontaux, **voir Figure 1**. Laisser la visserie attachée aux fils de tirage.



5. Découper le carénage inférieur – À l'aide d'un ruban à mesurer, d'un marqueur et scie à guichet, mesurer, marquer et découper le carénage inférieur. **Voir les Figures 2**.


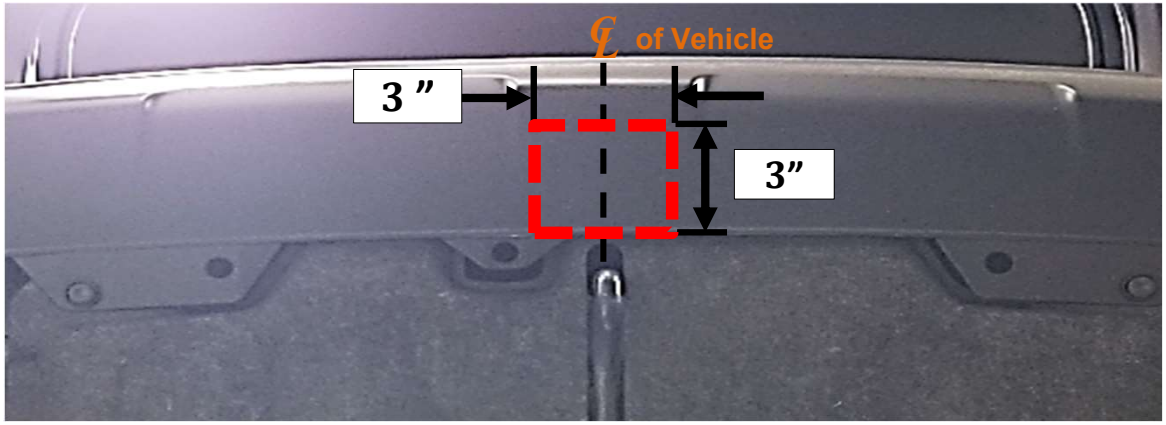


Figure 2

6. Installer l'attelage - Soulever l'attelage en position, au-dessus de l'échappement, et acheminer les fils de tirage à travers les fentes du support. Retirer les fils de tirage et poser lâchement des rondelles coniques ③ et des écrous hexagonaux ④ sur l'attelage. Installer lâchement boulon de carrosserie ⑤, espaceur ⑥, rondelle conique ⑦, écrou hexagonal ⑧ à travers le support du crochet de l'attelage et le crochet de l'attelage, **voir Figures 3 et 4**.



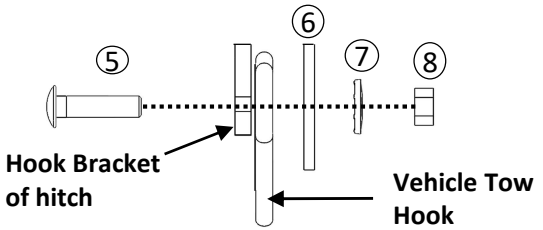

7. <u>Serrer la visserie 7/16-14 GR 5 au couple de 50 pi-lb (68 N m) et la visserie 1/2-13 GR 5 au couple de 75 pi-lb (102 N*m).</u>

⚠ **Un couple de serrage adéquat est nécessaire pour que l'attelage reste bien fixé au véhicule lors du remorquage.**

8. Réinstaller quatre (4) rivets dans le bas du carénage et remettre un (1) rivet au propriétaire et réinstaller le support de silencieux pour remettre le silencieux dans sa position.



Sitio web: www.horizonglobal.com
Soporte técnico: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76342, 84342, CQT76342

Escanee para sugerencias de remolque seguro, o visite http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD o LA MUERTE:

- **SIEMPRE lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche ANTES de la instalación. Conserve para referencia futura.**
- **NO corte, suelde ni modifique este enganche de remolque.**
- **Compruebe periódicamente que todas las fijaciones están apretadas y que el enganche está bien montado en el vehículo. Con el fin de garantizar la capacidad de remolque del enganche y la longevidad del producto, asegúrese de que todos los tornillos estén apretados con el par de fijaciones prescrito en estas instrucciones de instalación.**
- **Remolcar remolques más allá del peso bruto máximo recomendado (GTW) de su vehículo podría provocar daños en el motor, la transmisión o la estructura. Esto también podría provocar la pérdida de control del vehículo, el vuelco del vehículo y lesiones personales.**
- **Lea el manual del propietario. Si NO se recomienda remolcar su vehículo o la instalación de un enganche de remolque para un cargador de accesorios, el propietario del vehículo acepta la responsabilidad y asume todos los riesgos mencionados anteriormente.**
- **NUNCA exceda la capacidad de remolque recomendada por el fabricante de su vehículo o las capacidades de remolque del enganche que se indican a continuación.**

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	3500 lb. (1587 kg)	525 lb. (238 kg)
Distribución de peso	N/A	N/A

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Para obtener más información sobre la garantía de su producto o para presentar una reclamación, por favor visite el sitio web correspondiente que aparece a continuación, perteneciente a una de las marcas de la familia Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

Sitio web: www.horizonglobal.com
Soporte técnico: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76342, 84342, CQT76342

Escanear para instrucciones de la instalación paso por paso con FOTO, o visitar http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Aplicaciones:

Marca	Modelos
Honda	CR-V

- Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación, los sub-modelos y los niveles de acabado.

Dificultad de instalación:

Intermedio

- Los tiempos de instalación se indican en los sitios web de Horizon Global o se encuentran en las guías de aplicación descargables.
- Los niveles de dificultad de instalación se basan en el tiempo y el esfuerzo requeridos. Pueden variar según el nivel de experiencia del instalador y el estado del vehículo, además de contar con las herramientas y equipos adecuados.




Foto que representa al vehículo

Equipo necesario:


Gafas de seguridad


Trinquete


10 mm
3/4”
11/16”
Tubos


Llave de torsión


Destornillador cabeza plana


Alicates para retirar el escape


Herramientas plásticas para recorte


Marcado


Cinta métrica


Destornillador phillips


Sierra recíproca

La capacidad más baja de CUALQUIER componente en el sistema de remolque (peso bruto del remolque, peso de la horquilla, enganche de remolque, vehículo) determina la carga máxima que puede transportar/remolcar con seguridad.

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	3500 lb. (1587 kg)	525 lb. (238 kg)
Distribución de peso	N/A	N/A

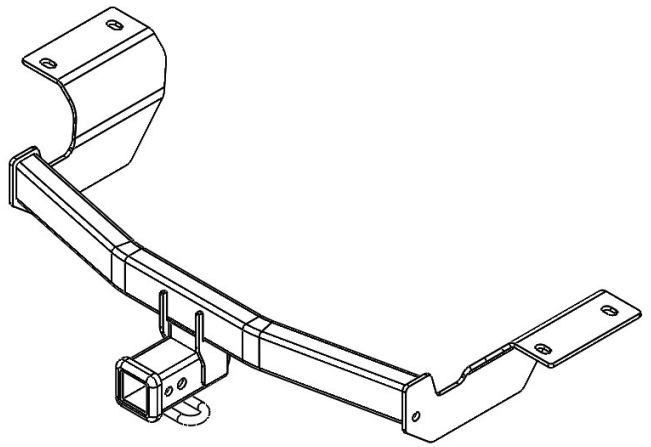


Ilustración del enganche

Siempre usar GAFAS DE SEGURIDAD al instalar el enganche

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTE: 76342, 84342, CQT76342


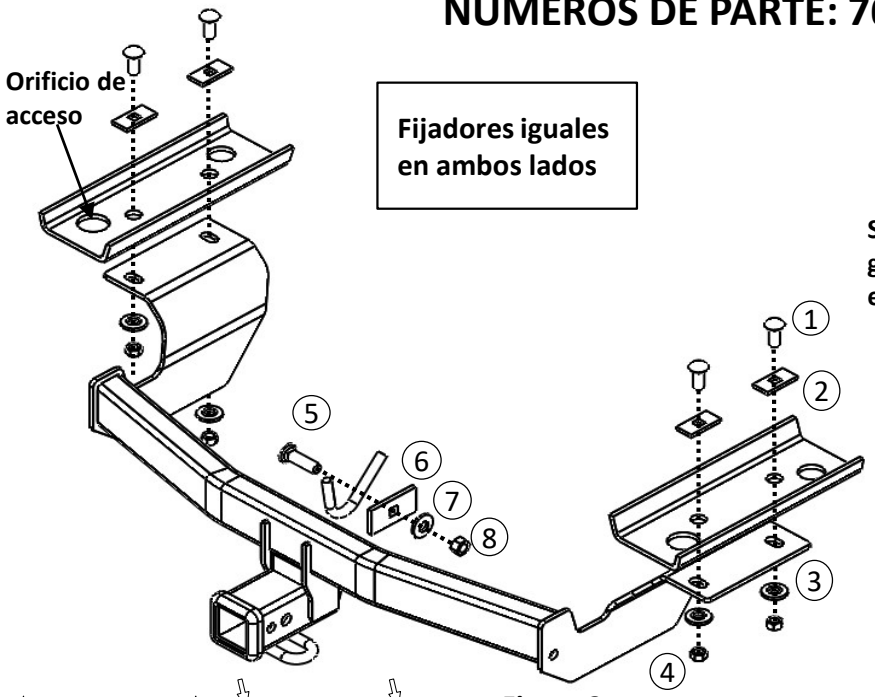


Figura 3



A. Insertar el perno y bloque en el bastidor

B. Alinear el bloque en el orificio de acceso

C. Halar el perno a través del bloque

Figura 1

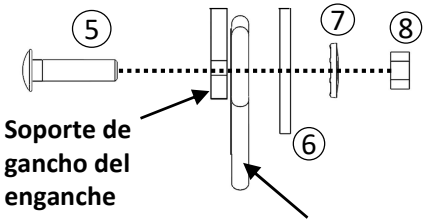


Figura 4



Arandela cónica
Costado de dientes contra el enganche

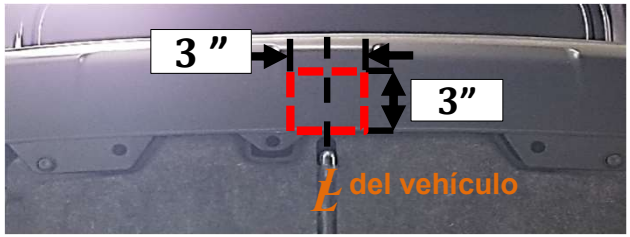


Figura 2

Kit de fijadores: 76342F

①	Cant. (4)	Perno de carruaje, 7/16”-14 x 1.25 GR5	
②	Cant. (4)	Espaciador, .188x1.00x2.00	
③	Cant. (4)	Arandela cónica, 7/16"	
④	Cant. (4)	Tuerca hexagonal, 7/16 GR2	
⑤	Cant. (1)	Perno de carruaje, 1/2-13x2.00 GR 5	
⑥	Cant. (1)	Espaciador, .250x1.50X3.00	
⑦	Cant. (1)	Arandela cónica, 1/2"	
⑧	Cant. (1)	Tuerca hexagonal, 1/2 GR5	
⑨	Cant. (4)	Cable de insertar, 7/16-14	

1. Bajar el escape: Con una herramienta para extraer el colgante del escape, bajar el silenciador quitando (4) colgantes de goma más posteriores para dos silenciadores del escape y (1) colgante de goma delantero. Rociar un lubricante o agua jabonosa en los colgantes de goma permite deslizar los pasadores de metal más fácilmente. **NOTA: Tener cuidado de que el escape esté apoyado correctamente antes de quitar los colgantes de goma.**

2. Con un destornillador de cabeza plana, retirar los (5) remaches de la parte inferior de la fascia y guardarlos para volver a instalarlos.

3. (Para 2023 o más reciente) Retire el protector contra salpicaduras central: Con una llave de tubo de 10 mm, quite las tuercas. Con un destornillador de cabeza plana, quite los remaches del protector contra salpicaduras central. Devolución al propietario del vehículo.

4. Insertar los pernos de carruaje ① y los espaciadores ② a través de los orificios de acceso en los largueros del bastidor de ambos lados utilizando los cables de insertar ⑨ para los orificios horizontales, ver **Figura 1.** Dejar los cables de insertar unidos.

5. Recortar la fascia inferior: Con una cinta métrica, un marcador y una sierra de vaivén, medir, marcar y recortar la fascia inferior. **Ver Figura 2.**

6. Instalar el enganche: Levantar el enganche a su posición, por encima del escape e introducir los cables de insertar a través de las ranuras del soporte. Retirar los cables de insertar y sin apretar instalar las arandelas cónicas ③, tuercas hexagonales ④ en el enganche. Instalar sin apretar el perno de carruaje ⑤, el espaciador ⑥, la arandela cónica ⑦, la tuerca hexagonal ⑧ a través del soporte de gancho del enganche y el gancho de remolque del vehículo,**ver las Figuras 3 y 4**.

7. Apretar todos los fijadores 7/16-14 GR 5 a 50 pies-libra (68 N*m) y el fijador 1/2-13 GR 5 a 75 pies-libra (102 N*m).

Se necesita un par de apriete adecuado para mantener el enganche sujeto al vehículo cuando se remolca.

8. Volver a instalar los (4) remaches en la parte inferior de la fascia y devolver el (1) remache al propietario y volver a instalar el colgante del silenciador para volver a colocar el silenciador en su posición.

Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche, tapar todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y usar protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.


1. Bajar el escape: Con una herramienta para extraer el colgante del escape, bajar el silenciador quitando (4) colgantes de goma más posteriores para dos silenciadores del escape y (1) colgante de goma delantero. Rociar un lubricante o agua jabonosa en los colgantes de goma permite deslizar los pasadores de metal más fácilmente. **NOTA: Tener cuidado de que el escape esté apoyado correctamente antes de quitar los colgantes de goma.**





2. Con un destornillador de cabeza plana, retirar los (5) remaches de la parte inferior de la fascia y guardarlos para volver a instalarlos.

3. (Para 2023 o más reciente) Retire el protector contra salpicaduras central: Con una llave de tubo de 10 mm, quite las tuercas. Con un destornillador de cabeza plana, quite los remaches del protector contra salpicaduras central. Devolución al propietario del vehículo.

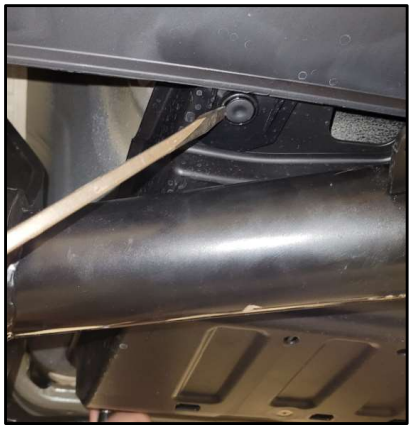



4. Insertar los pernos de carruaje ① y los espaciadores ② a través de los orificios de acceso en los largueros del bastidor de ambos lados utilizando los cables de insertar ⑨ para los orificios horizontales, ver **Figura 1.** Dejar los cables de insertar unidos.



5. Recortar la fascia inferior: Con una cinta métrica, un marcador y una sierra de vaivén, medir, marcar y recortar la fascia inferior. **Ver Figura 2.**


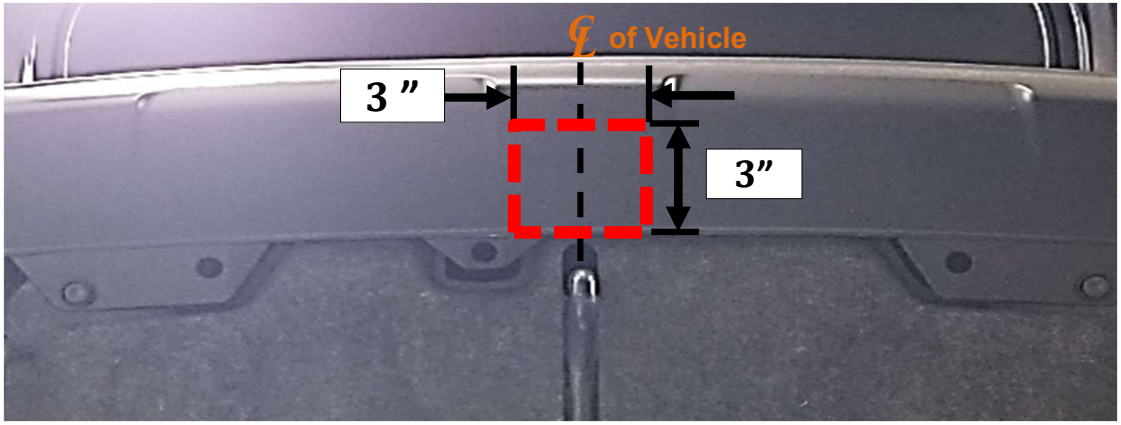


Figura 2

6. Instalar el enganche: Levantar el enganche a su posición, por encima del escape e introducir los cables de insertar a través de las ranuras del soporte. Retirar los cables de insertar y sin apretar instalar las arandelas cónicas ③, tuercas hexagonales ④ en el enganche. Instalar sin apretar el perno de carruaje ⑤, el espaciador ⑥, la arandela cónica ⑦, la tuerca hexagonal ⑧ a través del soporte de gancho del enganche y el gancho de remolque del vehículo, **ver las Figuras 3 y 4.**



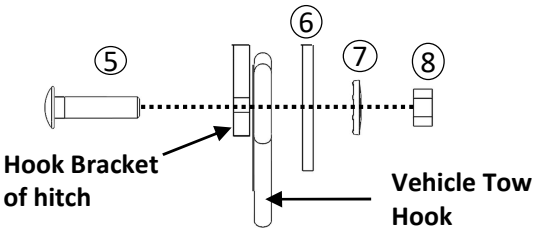

7. <u>Apretar todos los fijadores 7/16-14 GR 5 a 50 pies-libra (68 N*m) y el fijador 1/2-13 GR 5 a 75 pies-libra (102 N*m).</u>

⚠ **Se necesita un par de apriete adecuado para mantener el enganche sujeto al vehículo cuando se remolca.**

8. Volver a instalar los (4) remaches en la parte inferior de la fascia y devolver el (1) remache al propietario y volver a instalar el colgante del silenciador para volver a colocar el silenciador en su posición.

