Website: www.horizonglobal.com
Technical Support: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76419, 84419, CQT76419

Scan for safe towing tip, or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

To prevent SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE:

- **ALWAYS read, understand, follow warnings, and instructions for your hitch BEFORE installation. Keep for future reference.**
- **DO NOT cut, weld, or modify this trailer hitch.**
- **Regularly check that all fasteners are tight, and your hitch is securely mounted to vehicle. In order to ensure hitch towing capacity and longevity of the product, ensure that all fasteners are torqued to the prescribed torque within this Installation Instruction.**
- **Towing trailers beyond the maximum recommended gross trailer weight (GTW) of your vehicle could result in engine, transmission, or structural damage. This could also lead to loss of vehicle control, vehicle rollover, and/or personal injury.**
- **Read your owner's manual. If your vehicle is NOT recommended for towing and/or installation of a tow hitch for an accessory carrier, the vehicle owner accepts responsibility and assumes all risk stated above.**
- **NEVER exceed your vehicle manufacturer's recommended towing capacity or the hitch towing capacities listed below.**

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)
Weight Distributing	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)

LIMITED LIFETIME WARRANTY

For more information about your product warranty or to make a claim, please visit the appropriate website below from one of our Horizon Global family of brands:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Website: www.horizonglobal.com
Technical Support: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76419, 84419, CQT76419

Scan for step by step PHOTO installation instruction or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Applications:

Make	Model
Chevrolet	Equinox
GMC	Terrain

- Visit our website for the most up-to-date information regarding application years, sub-models, and trim levels.

Installation Difficulty:

Intermediate

- Installation times are listed on Horizon Global websites or found in the downloadable application guides.
- Installation difficulty levels are based on time and effort involved. They may vary depending on installer level of expertise and condition of the vehicle. Along with proper tools and equipment.



Representative Vehicle Photo

Equipment Required:


Safety Glasses


Ratchet


15 mm 11/16 Socket


Torque Wrench



6” Socket Extension


Exhaust Removal Pliers


T15 Torx Socket

The lowest capacity of ANY component in the towing system (Gross Trailer Weight, Tongue Weight, Trailer Hitch, Vehicle) determines the maximum load you can safely carry/tow.

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)
Weight Distributing	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)

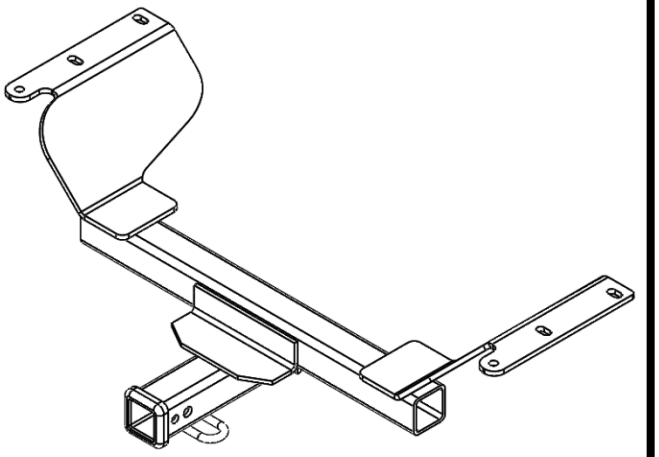

Hitch Illustration

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Installation Instructions

Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch

PART NUMBERS: 76419, 84419, CQT76419


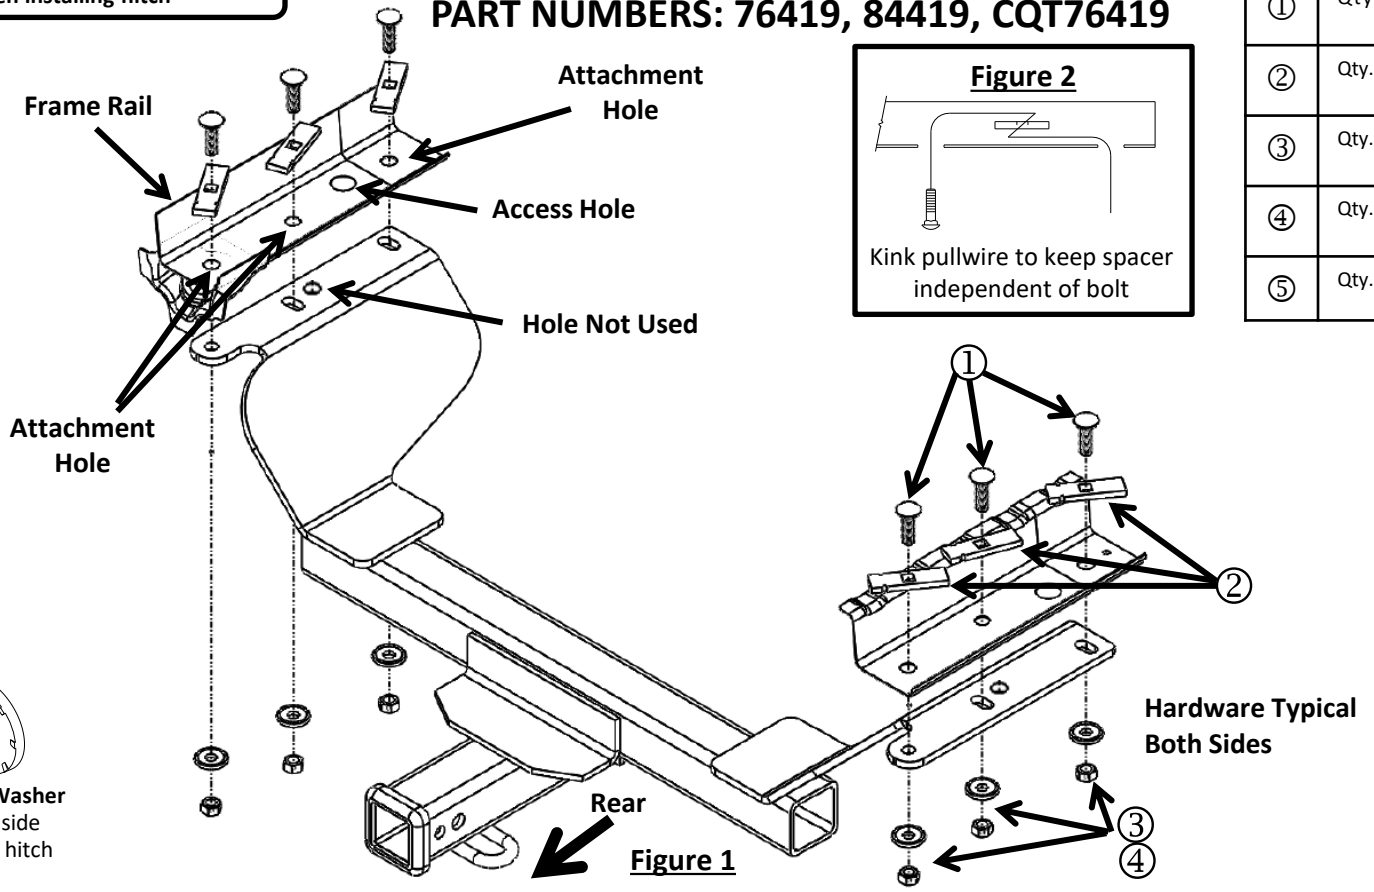


Figure 1



Conical Washer
Teeth side
Against hitch

Figure 2

Kink pullwire to keep spacer independent of bolt

Fastener Kit: 76419F			
①	Qty.(6)	Carriage Bolt 7/16-14 x 1.5 GR5	
②	Qty. (6)	Block 1/4 x 7/8 x 3	
③	Qty. (6)	Conical Tooth Washer 7/16"	
④	Qty. (6)	Hex Nut 7/16-14	
⑤	Qty. (6)	Pullwire 7/16"	

1. **Lower Muffler - NOTE:** A spray of lubricant on rubber hangers makes them slide off metal pins more easily. **NOTE:** Be careful that exhaust is supported before removing rubber hangers.
   a) Remove the (2) screws from the bottom of the rear fascia using a T15 torx bit.
   b) Remove the bolts (2 per bracket) from the rear exhaust hanger brackets using a 15mm socket. Then remove the bracket from the hanger tabs.
   c) Remove the rubber isolator from hanger in front of the muffler.
   d) Lower the exhaust (1) side at a time by pulling on the rear fascia.

   NOTE: Pull the wire harness off the passenger side frame if extra clearance is needed. Reinstall after the hitch is in place.
2. **Install Hardware -** Feed coiled end of pull wire through an attachment hole in the frame and out of the access hole, attach items 1 and 2 and pull the hardware into place. (3 per side) (See figure1 and 2) **Note:** Leaving the pull wire attached until the hitch is raised into place will help from pushing the hardware back into the frame.
3. **Raise Hitch-** Raise the hitch into place being careful not to push the hardware into the frame. Loosely install items 3 and 4.
4. **Raise Muffler-** Raise the muffler back into place, reversing the steps completed in step 1.
5. **Tighten all 7/16-14 GR5 fasteners with torque wrench to 50ft-lb (68 N*m)**

Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch.


This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

1. **<u>Lower Muffler</u> - NOTE:** A spray of lubricant on rubber hangers makes them slide off metal pins more easily.

a) Remove the (2) screws from the bottom of the rear fascia using a T15 torxbit.




1. **b)** Remove the bolts (2 per bracket) from the rear exhaust hanger brackets using a 15mm socket. Then remove the bracket from the hanger tabs.

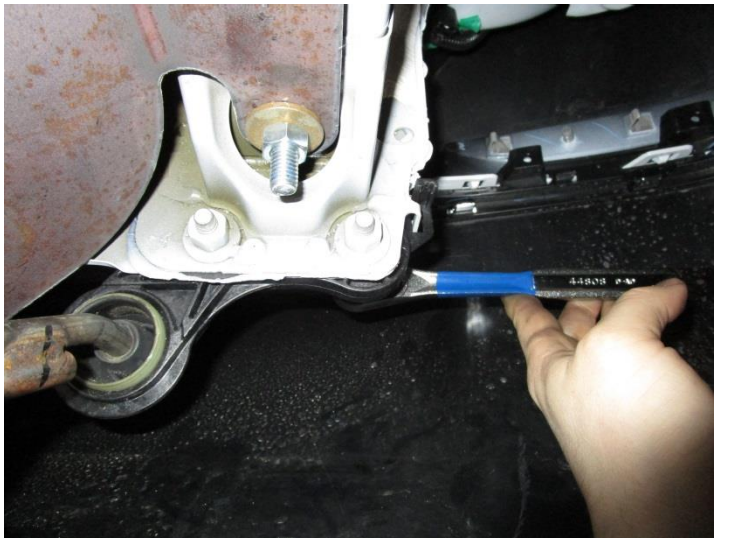

1. **NOTE:** Be careful that exhaust is supported <u>before</u> removing rubber hangers.

c) Remove the rubber isolator from hanger in front of the muffler.

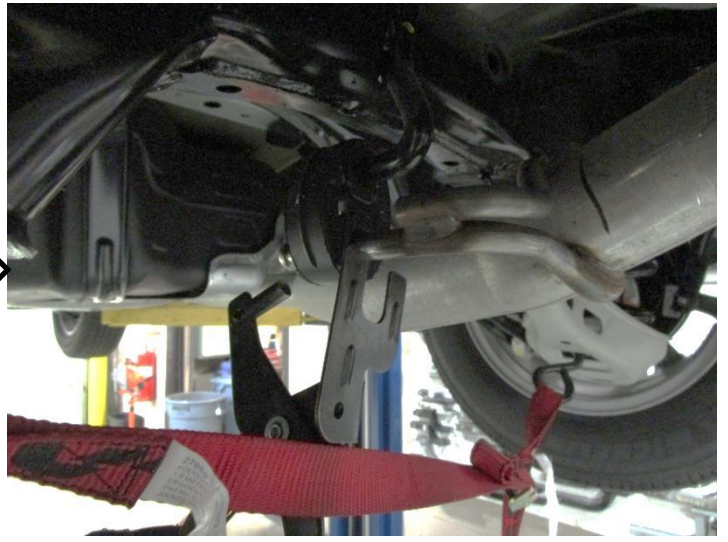

1. **d)** Lower the exhaust (1) side at a time by pulling on the rear fascia.



NOTE: Pull the wire harness off the passenger side frame if extra clearance is needed. Reinstall after the hitch is in place.




2. **Install Hardware -** Feed coiled end of pull wire through an attachment hole in the frame and out of the access hole, attach items 1 and 2 and pull the hardware into place. (3 per side) (See figure1 and 2) **Note:** Leaving the fish wire attached until the hitch is raised into place will help from pushing the hardware back into the frame.



3. **Raise Hitch-** Raise the hitch into place being careful not to push the hardware into the frame.



3. **Raise Hitch-** Loosely install items 3 and 4.

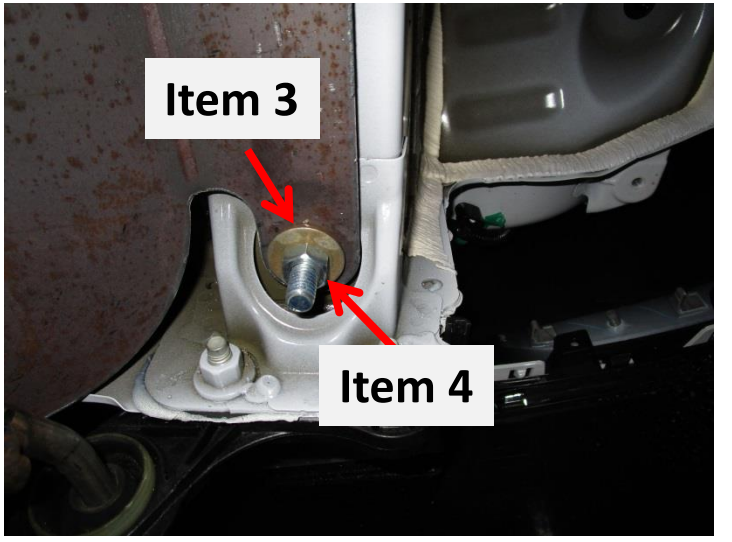

4. **Raise Muffler**- Raise the muffler back into place by reversing the steps completed in step 1.

a)



b)



NOTE:



c)



d)



5. **Torque Hardware**- Torque all 7/16-14 Gr5 hardware to 50ft-lb (68n-m)

⚠ **Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.**



Site Internet: www.horizonglobal.com
Support technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES : 76419, 84419, CQT76419

Numérisez pour des conseils de sécurité, ou visitez http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, LA MORT ou DES DOMMAGES MATÉRIELS:

- **Veuillez TOUJOURS lire, assimiler, et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conservez la documentation pour référence ultérieure.**
- **ABSTENEZ-VOUS de découper, souder, ou modifier cet attelage de remorque.**
- **Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont bien serrées et que votre attelage est solidement monté sur le véhicule. Afin de garantir la capacité de remorquage de l'attelage et la longévité du produit, assurez-vous que toutes les fixations sont serrées au couple prescrit dans les présentes instructions d'installation.**
- **La traction de remorques au-delà du poids brut de remorque (ang. GTW) de votre véhicule peut entraîner des dommages au moteur, à la boîte de vitesses ou à la structure. Cela pourrait également entraîner une perte de maîtrise du véhicule, un capotage du véhicule et/ou des blessures.**
- **Lisez votre manuel du propriétaire. Si votre véhicule n'est PAS recommandé pour le remorquage et/ou l'installation d'un attelage de remorquage pour porte-accessoires, le propriétaire du véhicule accepte la responsabilité et assume tous les risques mentionnés ci-dessus.**
- **NE dépassez JAMAIS la capacité de remorquage recommandée par le constructeur de votre véhicule ou les capacités de remorquage de l'attelage indiquées ci-dessous.**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)
Répartition de charge	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Pour plus d'informations sur la garantie de votre produit ou pour déposer une réclamation, veuillez consulter le site Web correspondant ci-dessous parmi les marques du groupe Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

Site Internet: www.horizonglobal.com
Support technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES : 76419, 84419, CQT76419

Numériser pour des instructions avec PHOTOS ou visiter http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Applications:

Marque	Modèles
Chevrolet	Equinox
GMC	Terrain

- Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant l'année, le sous-modèle et le niveau de finition s'appliquant à votre véhicule.

Difficulté d'installation:

Intermediaire

- Les temps d'installation sont répertoriés sur les sites Web de Horizon Global ou dans les guides d'application téléchargeables.
- Les niveaux de difficulté d'installation sont basés sur le temps et les efforts nécessaires. Ils peuvent varier selon le niveau d'expertise de l'installateur, l'état du véhicule et l'exactitude des outils et de l'équipement utilisés.



Photo représentative d'un véhicule

Équipement requis :


Lunettes de sécurité


Cliquet


15 mm
11/16
Douilles


Clé dynamométrique


Rallonge douille 6'' po


Pince pour échappement


T15 Torxbit Douilles

La capacité la plus faible de TOUT composant du système de remorquage (poids brut de remorque, poids au timon, attelage de remorque, véhicule) détermine la charge maximale que vous pouvez transporter/remorquer en toute sécurité.

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)
Répartition de charge	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)


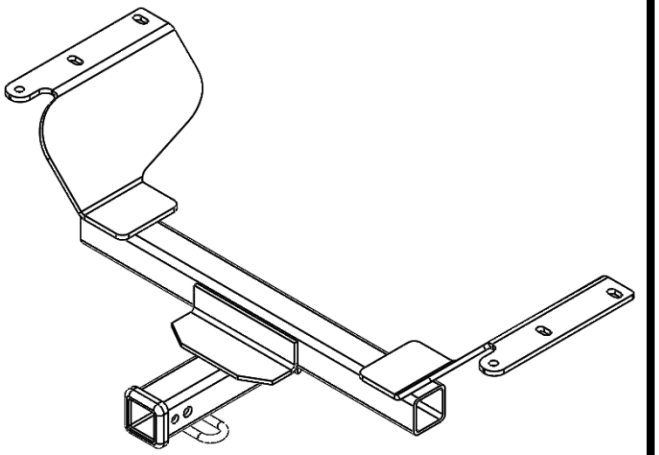


Illustration de l'attelage

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCE : 76419, 84419, CQT76419

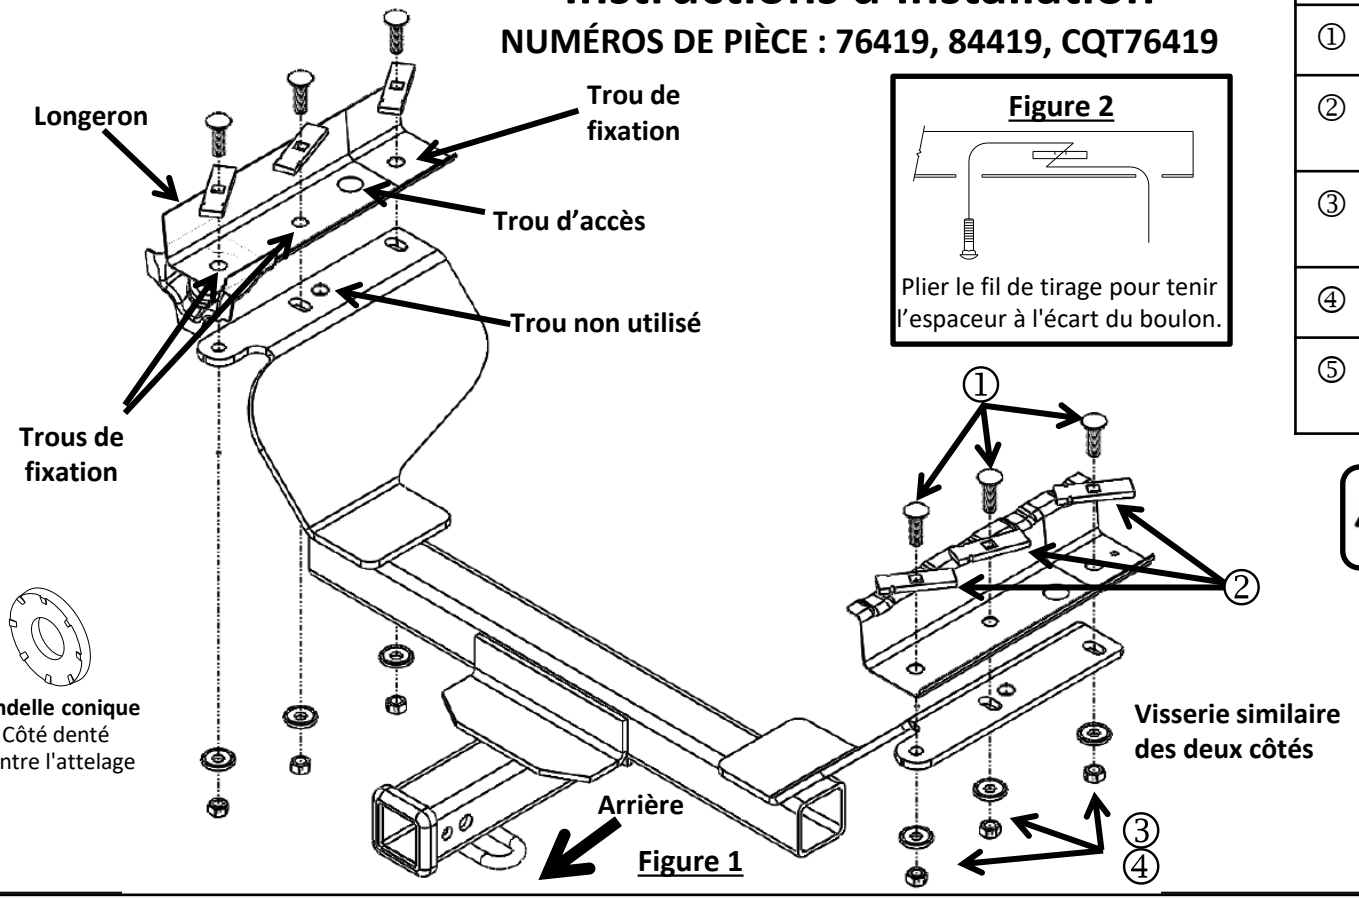

Rondelle conique
Côté denté
contre l'attelage

Visserie similaire des deux côtés

Figure 1

Figure 2

Plier le fil de tirage pour tenir l'espaceur à l'écart du boulon.

Visserie : 76419F		
①	Qté (6)	Boulon de carrosserie 7/16-14 x 1.5 GR5
②	Qté (6)	Bloc 1/4 x 7/8 x 3 Pièce N° HE 2370-000
③	Qté (6)	Rondelle conique dentée 7/16 Pièce N° 01292007
④	Qté (6)	Écrou hexagonal 7/16-14
⑤	Qté (6)	Fil de tirage 7/16 po Pièce N° 5481

⚠ **Toujours porter des LUNETTES DE PROTECTION lors de l'installation de l'attelage.**

1. **Abaisser le silencieux - NOTA :** La vaporisation d'un lubrifiant sur les supports en caoutchouc facilite leur dégagement des tiges métalliques. **NOTA :** Veiller à supporter l'échappement avant d'enlever les supports en caoutchouc.
   a) Retirer deux (2) vis dans le bas du carénage arrière à l'aide d'un embout Torx T15.
   b) Retirer les boulons (2 par support) des ferrures de support d'échappement arrière à l'aide d'une douille 15 mm. Puis retirer la ferrure des languettes du support.
   c) Enlever l'isolateur en caoutchouc du support devant le silencieux.
   d) Abaisser l'échappement un (1) côté à la fois en tirant sur le carénage arrière.

   NOTA : Tirer le faisceau de fils pour libérer le cadre côté passager s'il faut davantage de dégagement. Réinstaller l'attelage en place.
2. **Poser la visserie -** Acheminer l'extrémité spiralée du fil de tirage à travers un trou de fixation du cadre puis le ressortir par le trou d'accès, puis attacher les articles 1 et 2 et tirer la visserie en place. (Trois (3) par côté) (Voir la figure1 et 2) **Nota :** Laisser le fil de tirage attaché jusqu'à ce que l'attelage soit soulevé en place avec de l'aide pour repousser la visserie dans le cadre.
3. **Soulever l'attelage :-** Soulever l'attelage en place en veillant à ne pas pousser la visserie dans le cadre. Poser lâchement les articles 3 et 4.
4. **Soulever le silencieux**- Soulever le silencieux en place, en inversant les étapes complétées à l'étape 1.
5. **Serrer la visserie selon les spécifications**- Serrer toute la visserie 7/16-14 Gr5 au couple de 50ft-lb (68 N*m)

⚠ **Un couple de serrage adéquat est nécessaire pour que l'attelage reste bien fixé au véhicule lors du remorquage.**

Nota : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toutes les fixations et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation.


Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

1. **<u>Abaisser le silencieux</u> - NOTA :** La vaporisation d'un lubrifiant sur les supports en caoutchouc facilite leur dégagement des tiges métalliques

a) Retirer deux (2) vis dans le bas du carénage arrière à l'aide d'un embout Torx T15.




1. **b)** Retirer les boulons (2 par support) des ferrures de support d'échappement arrière à l'aide d'une douille 15 mm. Puis retirer la ferrure des languettes du support.

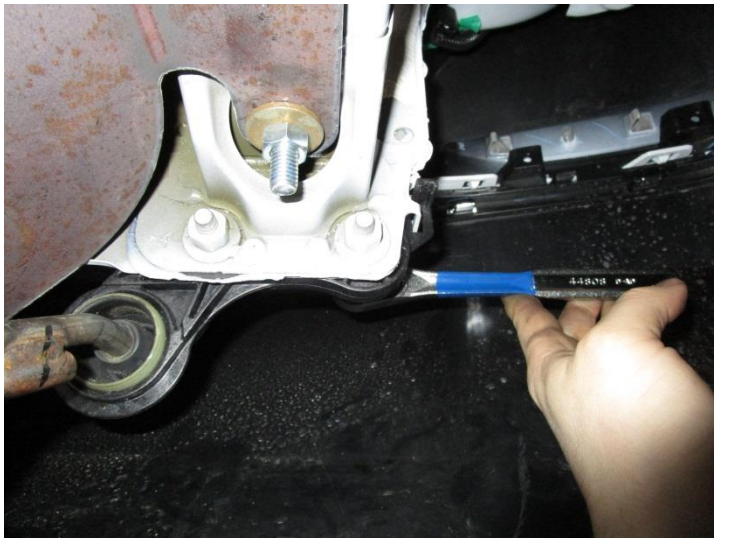

1. **NOTA :** Veiller à supporter l'échappement <u>avant</u> d'enlever les supports en caoutchouc.

c) Enlever l'isolateur en caoutchouc du support devant le silencieux.

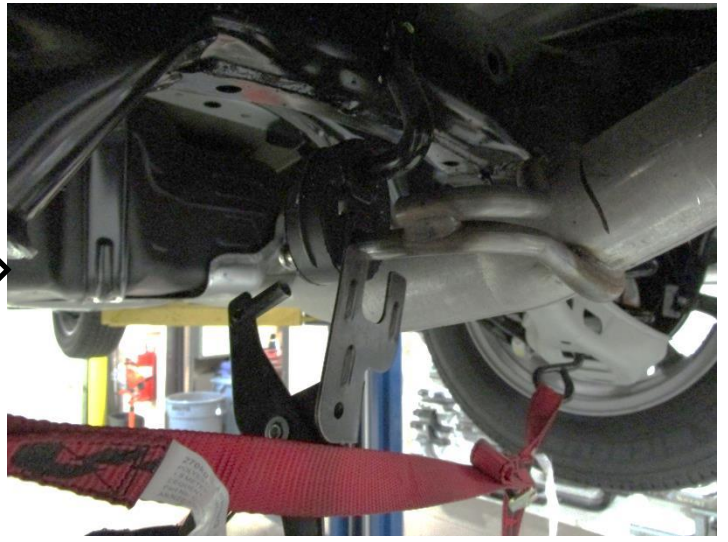

1. **d)** Abaisser l'échappement un (1) côté à la fois en tirant sur le carénage arrière.



NOTA : Tirer le faisceau de fils pour libérer le cadre côté passager s'il faut davantage de dégagement. Réinstaller l'attelage en place.




2. **Poser la visserie -** Acheminer l'extrémité spiralée du fil de tirage à travers un trou de fixation du cadre puis le ressortir par le trou d'accès, puis attacher les articles 1 et 2 et tirer la visserie en place. (Trois (3) par côté) (Voir la figure1 et 2) **Nota :** Laisser le fil de tirage attaché jusqu'à ce que l'attelage soit soulevé en place avec de l'aide pour repousser la visserie dans le cadre.



3. **Soulever l'attelage-** Soulever l'attelage en place en veillant à ne pas pousser la visserie dans le cadre.



3. **Soulever l'attelage-** Poser lâchement les articles 3 et 4.

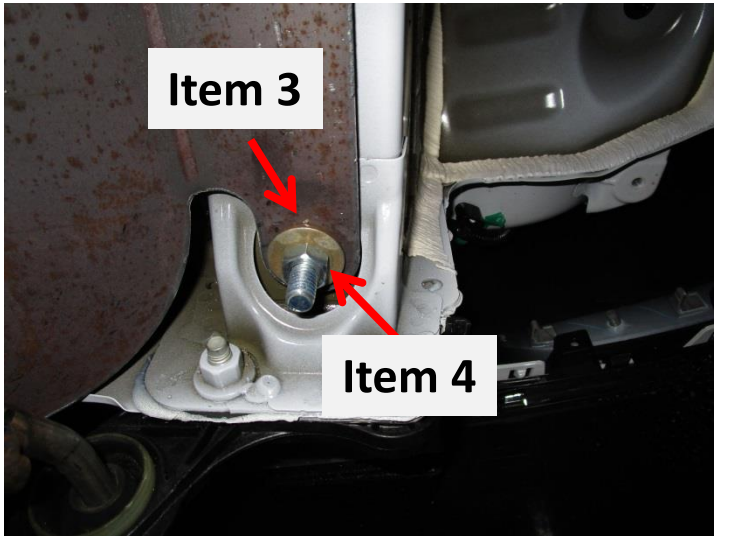

4. **<u>Soulever le silencieux</u>-** Soulever le silencieux en place, en inversant les étapes complétées à l'étape 1.

a)



b)



NOTA :



c)




d)



5. **<u>Serrer la visserie selon les spécifications</u>**- <u>Serrer toute la visserie 7/16-14 Gr5 au couple de 50ft-lb (68 N*m)</u>

⚠ **Un couple de serrage adéquat est nécessaire pour que l'attelage reste bien fixé au véhicule lors du remorquage.**

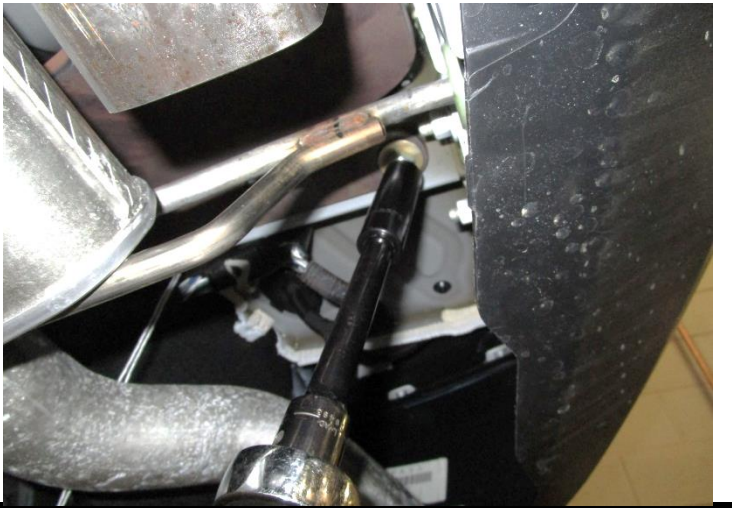

Sitio web: www.horizonglobal.com
Soporte técnico: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76419, 84419, CQT76419

Escanee para sugerencias de remolque seguro, o visite http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD o LA MUERTE:

- **SIEMPRE lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche ANTES de la instalación. Conserve para referencia futura.**
- **NO corte, suelde ni modifique este enganche de remolque.**
- **Compruebe periódicamente que todas las fijaciones están apretadas y que el enganche está bien montado en el vehículo. Con el fin de garantizar la capacidad de remolque del enganche y la longevidad del producto, asegúrese de que todos los tornillos estén apretados con el par de fijaciones prescrito en estas instrucciones de instalación.**
- **Remolcar remolques más allá del peso bruto máximo recomendado (GTW) de su vehículo podría provocar daños en el motor, la transmisión o la estructura. Esto también podría provocar la pérdida de control del vehículo, el vuelco del vehículo y lesiones personales.**
- **Lea el manual del propietario. Si NO se recomienda remolcar su vehículo o la instalación de un enganche de remolque para un cargador de accesorios, el propietario del vehículo acepta la responsabilidad y asume todos los riesgos mencionados anteriormente.**
- **NUNCA exceda la capacidad de remolque recomendada por el fabricante de su vehículo o las capacidades de remolque del enganche que se indican a continuación.**

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)
Distribución de peso	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Para obtener más información sobre la garantía de su producto o para presentar una reclamación, por favor visite el sitio web correspondiente que aparece a continuación, perteneciente a una de las marcas de la familia Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

Sitio web: www.horizonglobal.com
Soporte técnico: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76419, 84419, CQT76419

Escanear para instrucciones de la instalación paso por paso con FOTO, o visitar http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Aplicaciones:

Marca	Modelos
Chevrolet	Equinox
GMC	Terrain

- Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación, los sub-modelos y los niveles de acabado.

Dificultad de instalación:

Intermedio

- Los tiempos de instalación se indican en los sitios web de Horizon Global o se encuentran en las guías de aplicación descargables.
- Los niveles de dificultad de instalación se basan en el tiempo y el esfuerzo requeridos. Pueden variar según el nivel de experiencia del instalador y el estado del vehículo, además de contar con las herramientas y equipos adecuados.



Foto que representa al vehículo

Equipo necesario:


Gafas de seguridad


Trinquete


15 mm
11/16
Tubos


Llave de torsión


Extensión de tubo de 6''


Alicates para retirar el escape


T15 Torxbit
Tubos

La capacidad más baja de CUALQUIER componente en el sistema de remolque (peso bruto del remolque, peso de la horquilla, enganche de remolque, vehículo) determina la carga máxima que puede transportar/remolcar con seguridad.

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)
Distribución de peso	4500 lb. (2043 kg)	675 lb. (306 kg)

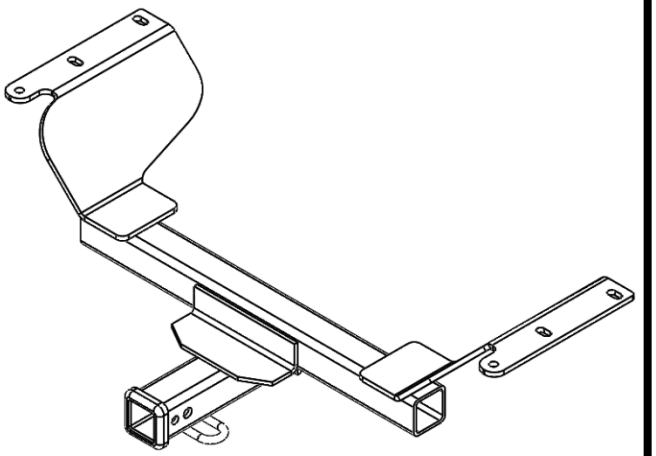


Ilustración del enganche

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTE: 76419, 84419, CQT76419

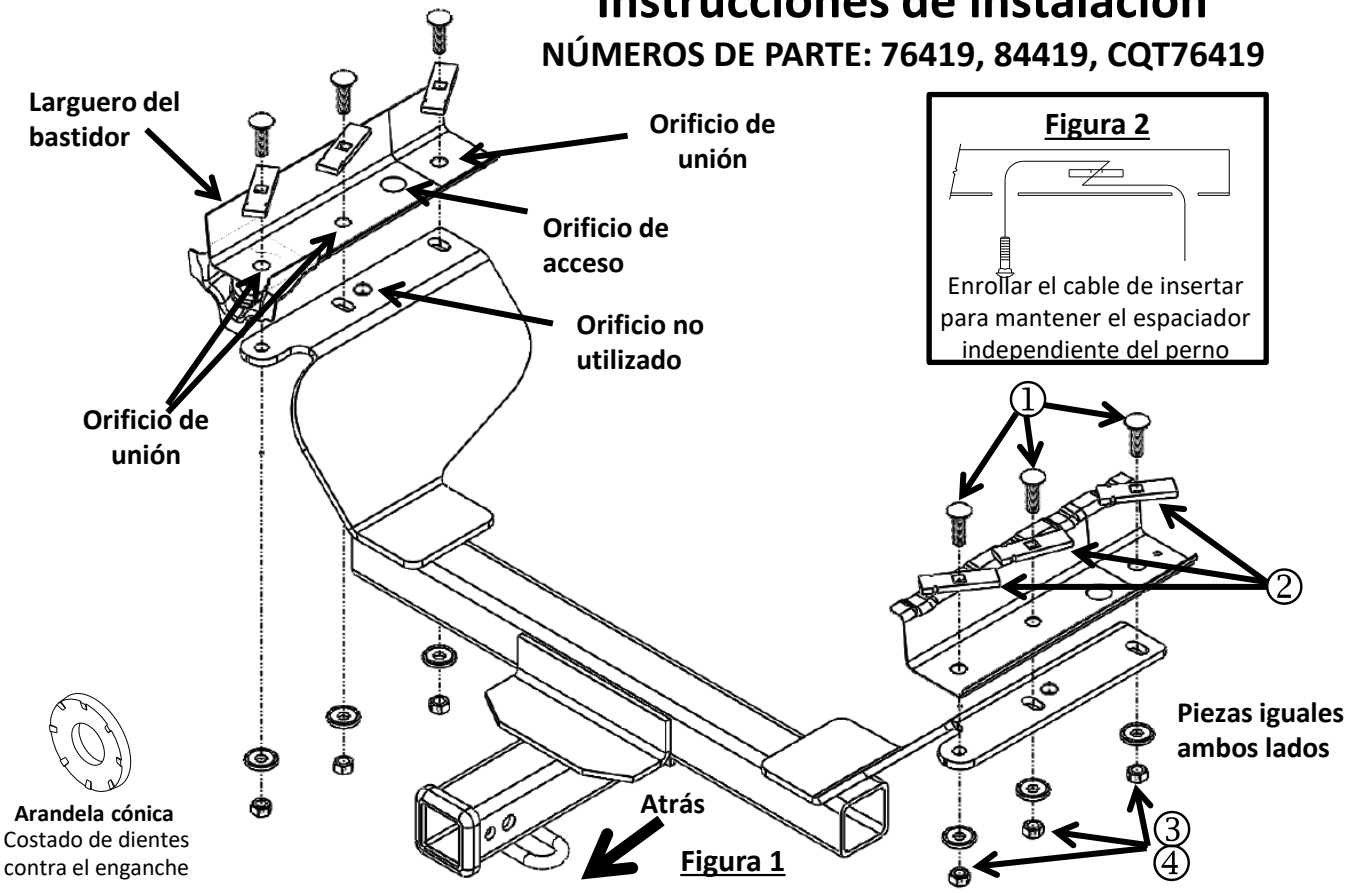


Figura 1

Figura 2

Enrollar el cable de insertar para mantener el espaciador independiente del perno

Kit de fijadores: 76419F		
①	Cant. (6)	Perno de carruaje 7/16-14 x 1.5 GR5
②	Cant. (6)	Bloque 1/4 x 7/8 x 3 No. parte HE-2370-0(
③	Cant. (6)	Arandela cónica Arandela, 7/16 No. parte 01292007
④	Cant. (6)	Tuerca hexagonal 7/16-14
⑤	Cant. (6)	Cable de insertar 7/16 No. parte 5481

⚠ Siempre usar GAFAS DE SEGURIDAD al instalar el enganche

1. **Bajar silenciador**. **NOTA:** Rociar un lubricante en los colgantes de goma permite deslizar los pasadores de metal más fácilmente. **NOTA:** Tener cuidado de que el escape esté apoyado antes de quitar los colgantes de goma.
   a) Retirar los (2) tornillos de la parte inferior de la fascia trasera usando una broca Torx T15.
   b) Quitar los tornillos (2 por soporte) de los soportes colgantes del escape trasero con un cubo de 15 mm. Luego, retirar el soporte de las lengüetas colgantes.
   c) Retirar el aislante de goma del colgante al frente del silenciador.
   d) Bajar el escape (1) lado a la vez al halar la fascia trasera.

   NOTA: Halar el arnés de cables del bastidor del lado del pasajero si se necesita espacio adicional. Volver a instalar después de que el enganche esté en su lugar.
2. **Instalar las piezas:** Insertar el extremo enrollado del cable de insertar a través de un orificio de unión en el bastidor y sacarlo por el orificio de acceso, instalar las piezas 1 y 2, y halar las piezas en su lugar. (3 por lado) (Ver Figura 1 y 2) **Nota:** Dejar el cable de insertar instalado hasta que el enganche se levante a su posición ayudará a empujar las piezas de nuevo hacia el bastidor.
3. **Levantar el enganche:** Levantar el enganche a su posición y tener precaución de no empujar las piezas de nuevo hacia el bastidor. Instalar sin apretar las piezas 3 y 4.
4. **Levantar el silenciador:** Levantar el silenciador a su posición, invertir los pasos que se siguieron en el Paso 1.
5. **Apretar las piezas**: Apretar a torsión todas las piezas 7/16-14 Gr5 a 50 pies-lb (68 N*m)

⚠ Se necesita un par de apriete adecuado para mantener el enganche sujeto al vehículo cuando se remolca.

Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche, tapar todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y usar protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete.


Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.

1. **<u>Bajar silenciador</u>. NOTA:** Rociar un lubricante en los colgantes de goma permite deslizar los pasadores de metal más fácilmente.

a) Retirer deux (2) vis dans le bas du carénage arrière à l'aide d'un embout Torx T15.




1. **b)** Quitar los tornillos (2 por soporte) de los soportes colgantes del escape trasero con un cubo de 15 mm. Luego, retirar el soporte de las lengüetas colgantes.

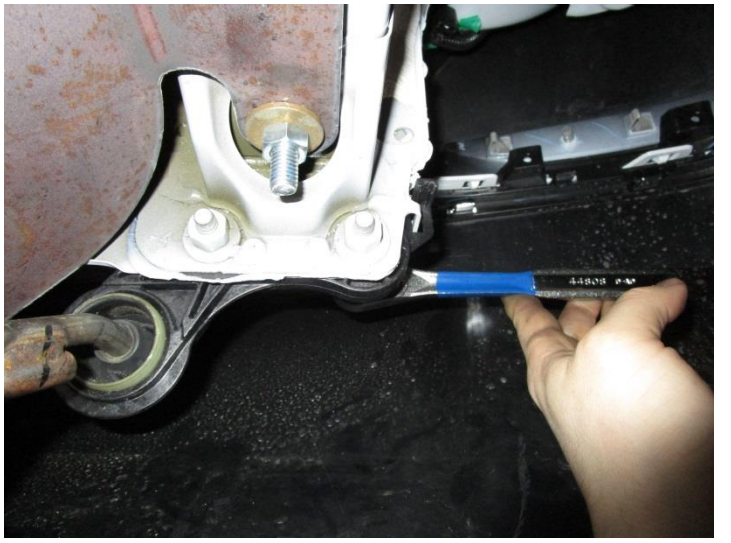

1. **NOTA:** Tener cuidado de que el escape esté apoyado <u>antes</u> de quitar los colgantes de goma.

c) Retirar el aislante de goma del colgante al frente del silenciador.

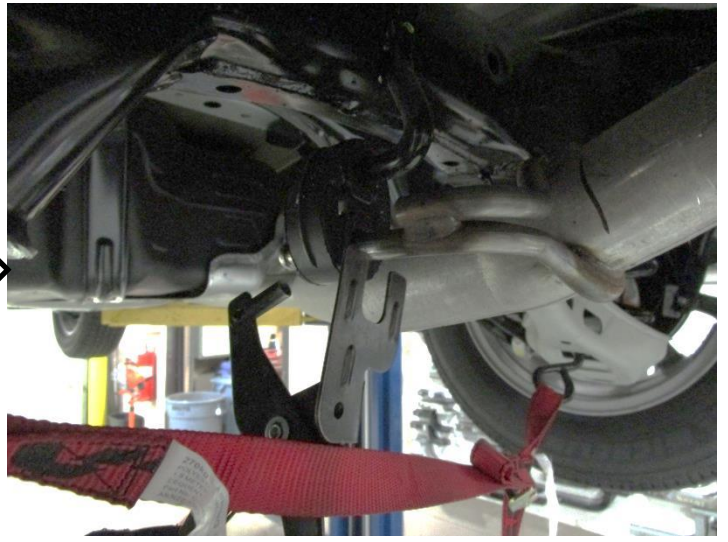

1. **d)** Bajar el escape (1) lado a la vez al halar la fascia trasera.



NOTA: Halar el arnés de cables del bastidor del lado del pasajero si se necesita espacio adicional. Volver a instalar después de que el enganche esté en su lugar.




2. **Instalar las piezas:** Insertar el extremo enrollado del cable de insertar a través de un orificio de unión en el bastidor y sacarlo por el orificio de acceso, instalar las piezas 1 y 2, y halar las piezas en su lugar. (3 por lado) (Ver Figura 1 y 2) **Nota:** Dejar el cable de insertar instalado hasta que el enganche se levante a su posición ayudará a empujar las piezas de nuevo hacia el bastidor.



3. **Levantar el enganche:** Levantar el enganche a su posición y tener precaución de no empujar las piezas de nuevo hacia el bastidor.



3. **Levantar el enganche:** Instalar sin apretar las piezas 3 y 4.

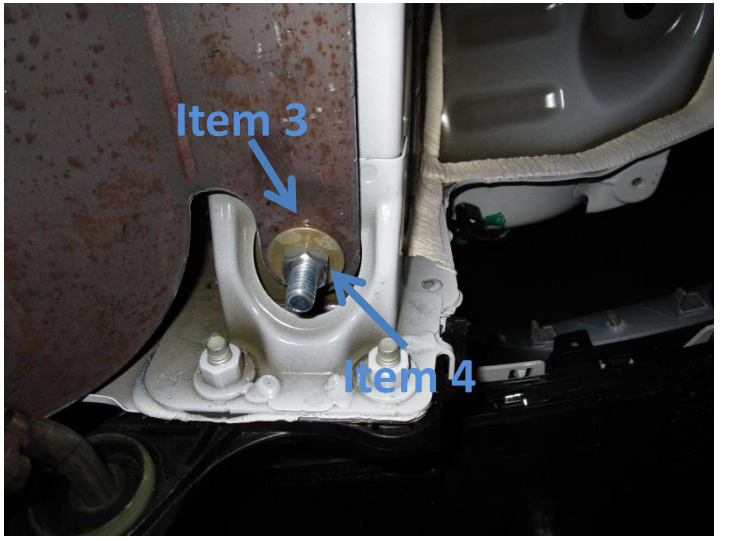

4. **Levantar el silenciador:** Levantar el silenciador a su posición, invertir los pasos que se siguieron en el Paso 1.

a)



b)



NOTA :



c)



d)



5. **Apretar las piezas**: Apretar a torsión todas las piezas 7/16-14 Gr5 a 50 pies-lb (68 N*m)

⚠ **Se necesita un par de apriete adecuado para mantener el enganche sujeto al vehículo cuando se remolca.**

