Website: www.horizonglobal.com
Technical Assistance: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76438, 84438, CQT76438

Scan for safe towing tip, or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

To prevent SERIOUS INJURY, DEATH, or PROPERTY DAMAGE:

- **ALWAYS read, understand, follow warnings, and instructions for your hitch BEFORE installation. Keep for future reference.**
- **DO NOT cut, weld, or modify this trailer hitch.**
- **Regularly check that all fasteners are tight, and your hitch is securely mounted to vehicle. In order to ensure hitch towing capacity and longevity of the product, ensure that all fasteners are torqued to the prescribed torque within this Installation Instruction.**
- **Towing trailers beyond the maximum recommended gross trailer weight (GTW) of your vehicle could result in engine, transmission, or structural damage. This could also lead to loss of vehicle control, vehicle rollover, and/or personal injury.**
- **Read your owner's manual. If your vehicle is NOT recommended for towing and/or installation of a tow hitch for an accessory carrier, the vehicle owner accepts responsibility and assumes all risk stated above.**
- **NEVER exceed your vehicle manufacturer's recommended towing capacity or the hitch towing capacities listed below.**

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	4500 lb. (2041 kg)	675 lb. (306 kg)
Weight Distributing	4500 lb. (2041 kg)	675 lb. (306 kg)

LIMITED LIFETIME WARRANTY

For more information about your product warranty or to make a claim, please visit the appropriate website below from one of our Horizon Global family of brands:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

Website: www.horizonglobal.com
Technical Assistance: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76438, 84438, CQT76438

Scan for step-by-step PHOTO installation instruction or visit http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Applications:


Make	Models
Toyota	Sienna

*Visit our website for the most up to date information regarding application years and trim levels.

Installation Difficulty:


Easy

- Installation times are listed on Horizon Global websites or found in the downloadable application guides.
- Installation difficulty levels are based on time and effort involved. They may vary depending on installer level of expertise and condition of the vehicle. Along with proper tools and equipment.

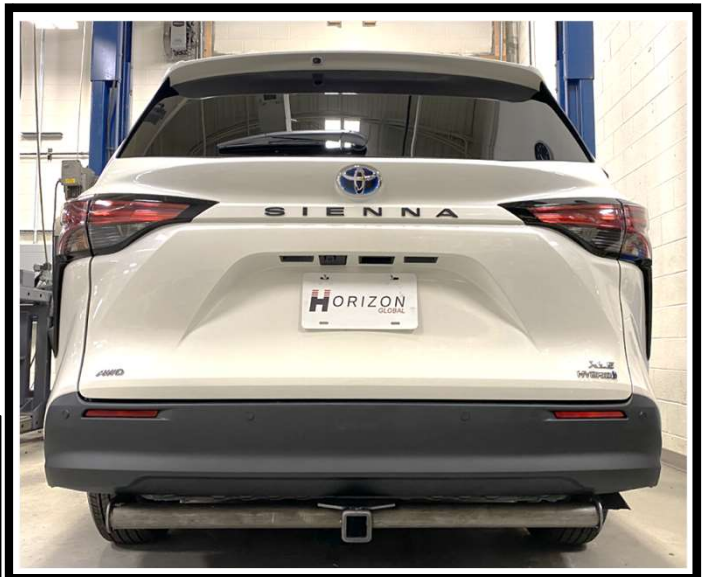


Representative Vehicle Photo

Equipment Required:

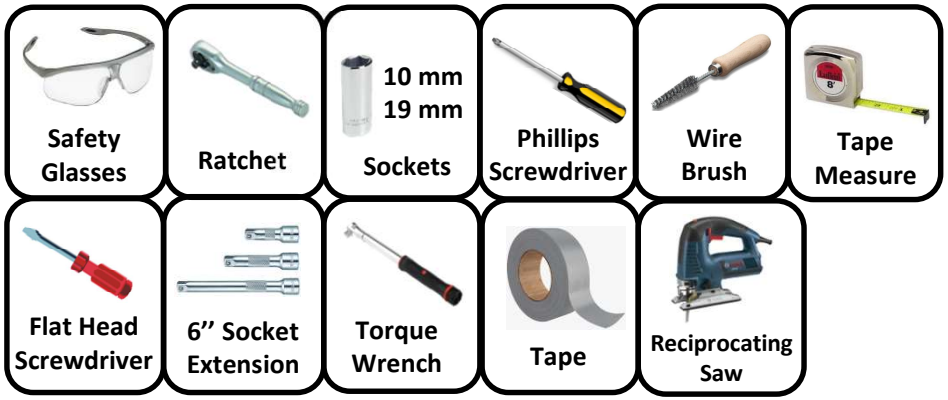

The lowest capacity of ANY component in the towing system (Gross Trailer Weight, Tongue Weight, Trailer Hitch, Vehicle) determines the maximum load you can safely carry/tow.

Hitch Type	Max Gross Trailer Weight	Max Tongue Weight
Weight Carrying	4500 lb. (2041 kg)	675 lb. (306 kg)
Weight Distributing	4500 lb. (2041 kg)	675 lb. (306 kg)

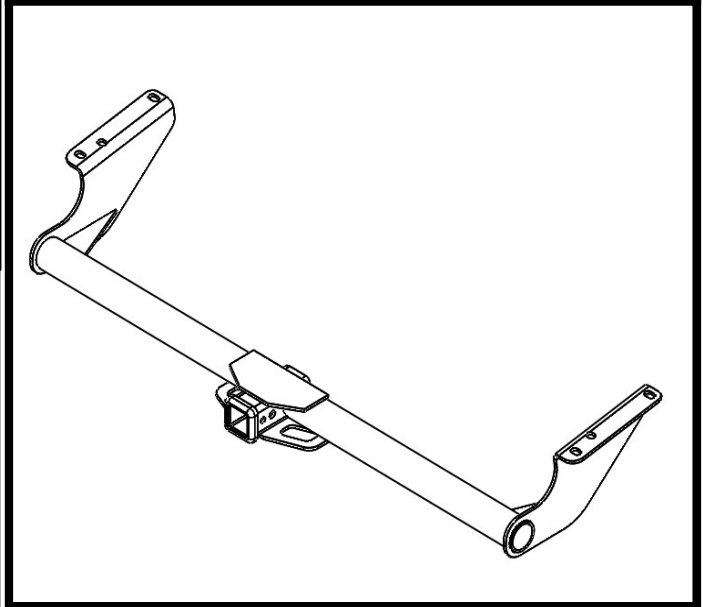

Hitch Illustration

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Always wear SAFETY GLASSES when installing hitch

Installation Instructions

PART NUMBERS: 76438, 84438, CQT76438

Fastener Kit: 76438F		
①	Qty. (6)	Bolt M12x1.25x35, CL8.8
②	Qty. (4)	Conical washer 1/2''
③	Qty. (2)	Lock washer 1/2''
④	Qty. (2)	Flat washer 1/2''

Conical washer teeth side against hitch

Fasteners typical both sides

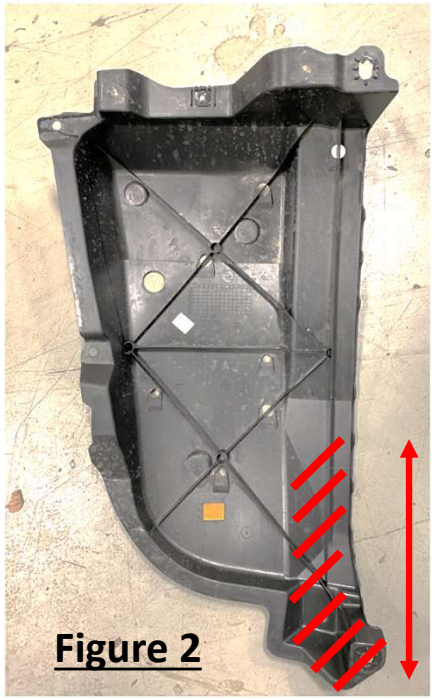


Figure 2

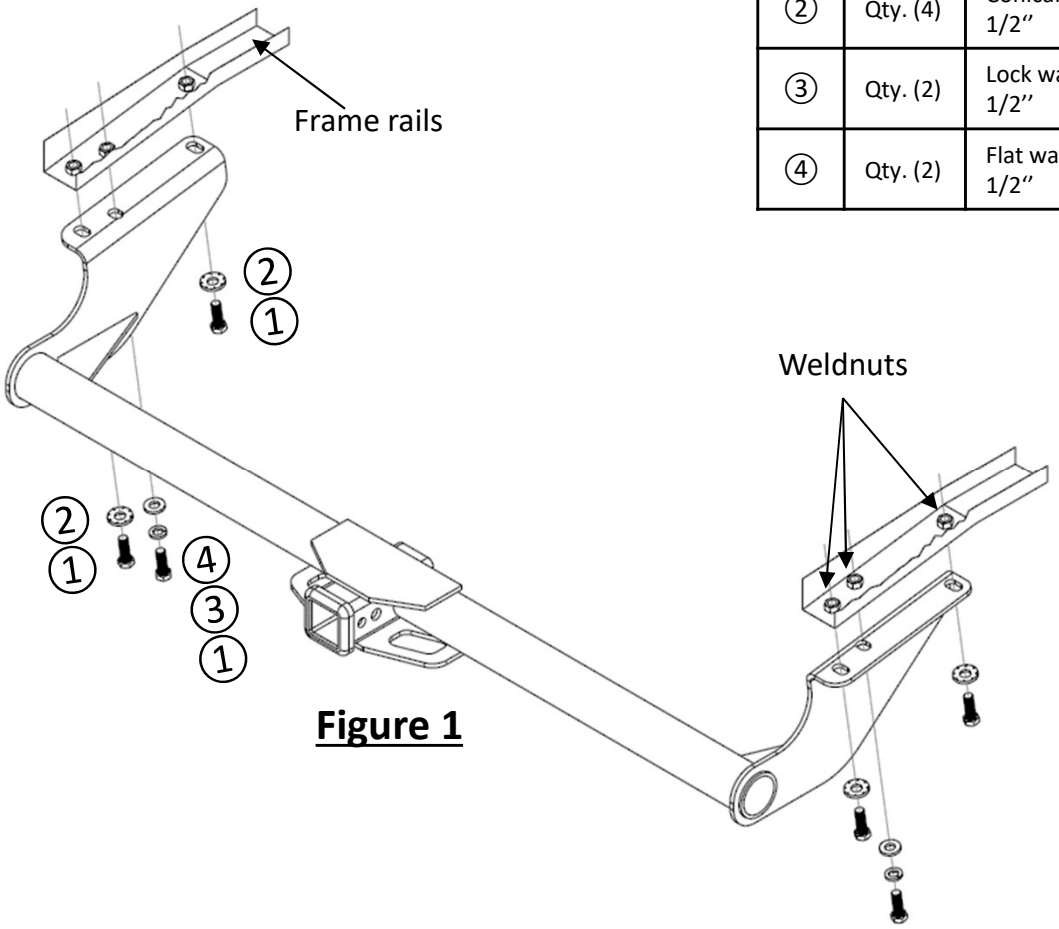


Figure 1

1. **Remove underbody panel:** Using flat head screwdriver, remove (3) rivets from underbody panel on passenger side. Using phillips screwdriver, remove (2) screws from panel. Using 10 mm socket, remove two bolts from panel. Remove the underbody panel.
2. **Clean weldnuts:** Using flat head screwdriver, remove plastic rivet covering on the weldnuts, (3) per side. Using wire brush to clean the weldnuts if needed.
3. **Install hitch:** Raise the hitch into position and align it with weldnut location. Loosely install M12 bolts ①, 1/2" conical washers ②, 1/2" lock washers ③, and 1/2" flat washers ④ to the hitch, as shown in **Figure 1**.
4. **Tighten all M12 fasteners with torque wrench to 76 Lb.-Ft. (103 N*m).**
5. **Trim underbody panel:** Using a reciprocating saw and tape, mark and trim the panel as shown in **Figure 2**.
6. Reinstall the underbody panel with fasteners removed in step 1, except the rearmost two fasteners due to trimming.


Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.

Note: check hitch frequently, making sure all fasteners and ball are properly tightened. If hitch is removed, plug all holes in trunk pan or other body panels to prevent entry of water and exhaust fumes. A hitch or ball which has been damaged should be removed and replaced. Observe safety precautions when working beneath a vehicle and wear eye protection. Do not cut access or attachment holes with a torch. This product complies with safety specifications and requirements for connecting devices and towing systems of the state of New York, V.E.S.C. Regulation V-5 and SAE J684.

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

1. Remove underbody panel: Using flat head screwdriver, remove (3) rivets from underbody panel on passenger side. Using phillips screwdriver, remove (2) screws from panel. Using 10 mm socket, remove two bolts from panel. Remove the underbody panel.



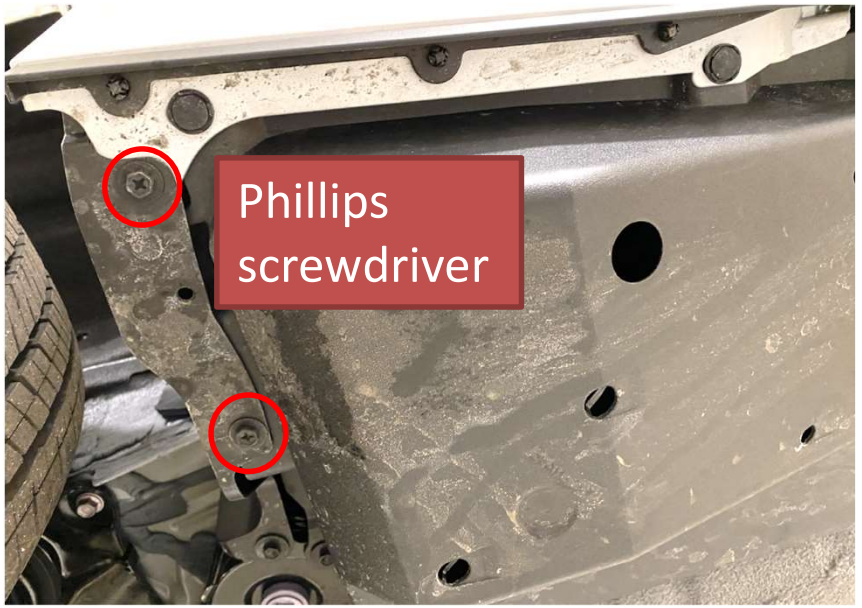





2. Clean weldnuts: Using flat head screwdriver, remove plastic rivet covering on the weldnuts, (3) per side. Using wire brush to clean the weldnuts if needed.







3. Install hitch: Raise the hitch into position and align it with weldnut location. Loosely install M12 bolts ①, 1/2" conical washers ②, 1/2" lock washers ③, and 1/2" flat washers ④ to the hitch, as shown in **Figure 1**.






4. Tighten all M12 fasteners with torque wrench to 76 Lb.-Ft. (103 N*m). ⚠ **Proper torque is needed to keep the hitch secure to the vehicle when towing.**

5. Trim underbody panel: Using a reciprocating saw and tape, mark and trim the panel as shown in **Figure 2**.

6. Reinstall the underbody panel with fasteners removed in step 1, except the rearmost two fasteners due to trimming.





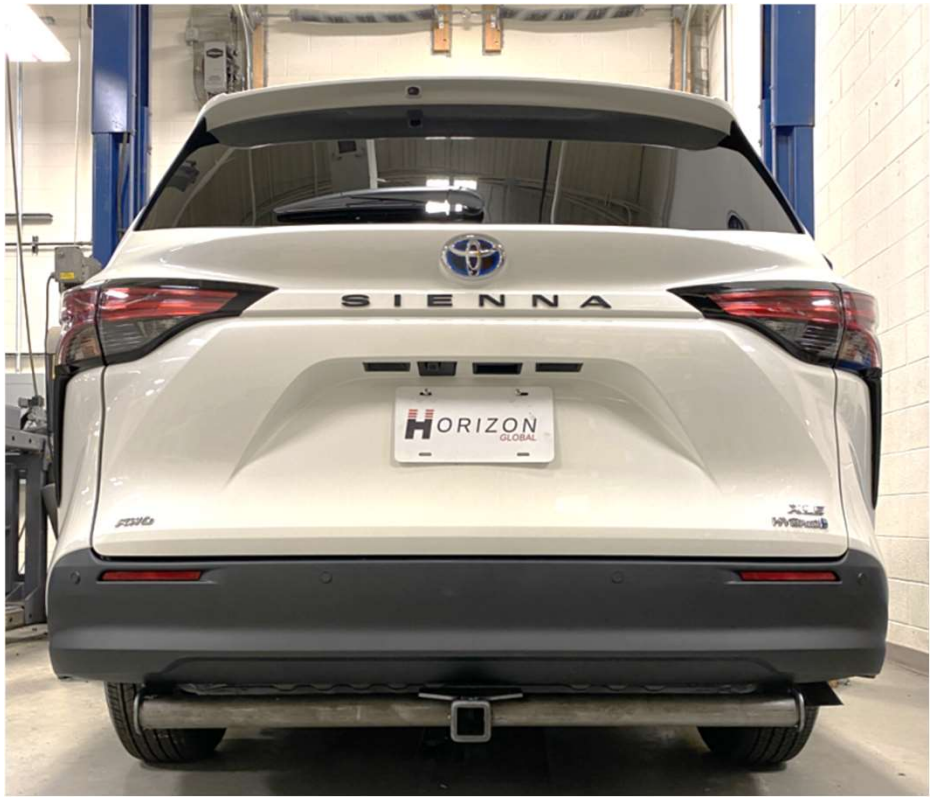

Site Internet: www.horizonglobal.com
Assistance technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES : 76438, 84438, CQT76438

Numérisez pour des conseils de sécurité, ou visitez http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

Pour éviter des BLESSURES GRAVES, LA MORT ou DES DOMMAGES MATÉRIELS:

- **Veuillez TOUJOURS lire, assimiler, et observer les avertissements et les instructions relatives à l'attelage AVANT d'installer celui-ci. Conservez la documentation pour référence ultérieure.**
- **ABSTENEZ-VOUS de découper, souder, ou modifier cet attelage de remorque.**
- **Vérifiez régulièrement que toutes les fixations sont bien serrées et que votre attelage est solidement monté sur le véhicule. Afin de garantir la capacité de remorquage de l'attelage et la longévité du produit, assurez-vous que toutes les fixations sont serrées au couple prescrit dans les présentes instructions d'installation.**
- **La traction de remorques au-delà du poids brut de remorque (ang. GTW) de votre véhicule peut entraîner des dommages au moteur, à la boîte de vitesses ou à la structure. Cela pourrait également entraîner une perte de maîtrise du véhicule, un capotage du véhicule et/ou des blessures.**
- **Lisez votre manuel du propriétaire. Si votre véhicule n'est PAS recommandé pour le remorquage et/ou l'installation d'un attelage de remorquage pour porte-accessoires, le propriétaire du véhicule accepte la responsabilité et assume tous les risques mentionnés ci-dessus.**
- **NE dépassez JAMAIS la capacité de remorquage recommandée par le constructeur de votre véhicule ou les capacités de remorquage de l'attelage indiquées ci-dessous.**

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	4500 lb. (2041 kg)	675 lb. (306 kg)
Répartition de charge	4500 lb. (2041 kg)	675 lb. (306 kg)

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Pour plus d'informations sur la garantie de votre produit ou pour déposer une réclamation, veuillez consulter le site Web correspondant ci-dessous parmi les marques du groupe Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

Site Internet: www.horizonglobal.com
Assistance technique: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCES : 76438, 84438, CQT76438

Numériser pour des instructions avec PHOTOS ou visiter http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Applications :

Marque	Modèles
Toyota	Sienna

*Visitez notre site Web pour obtenir de l'information à jour concernant une année et une version particulières.

Difficulté d'installation:

Débutant

- Les temps d'installation sont répertoriés sur les sites Web de Horizon Global ou dans les guides d'application téléchargeables.
- Les niveaux de difficulté d'installation sont basés sur le temps et les efforts nécessaires. Ils peuvent varier selon le niveau d'expertise de l'installateur, l'état du véhicule et l'exactitude des outils et de l'équipement utilisés.



Photo représentative du véhicule

l'équipement nécessaire:


Lunettes de protection


Clé à cliquet


10 mm
19 mm
Douilles


Tournevis Phillips


Brosse Métallique


Mètre à ruban


Tournevis à tête plate


Rallonge douille 6" po


Clé dynamom étrique


Ruban


Scie alternative

La capacité la plus faible de TOUT composant du système de remorquage (poids brut de remorque, poids au timon, attelage de remorque, véhicule) détermine la charge maximale que vous pouvez transporter/remorquer en toute sécurité.

Type d'attelage	Poids brut max. de la remorque	Poids max. au timon
Sans répartition de charge	4500 lb. (2041 kg)	675 lb. (306 kg)
Répartition de charge	4500 lb. (2041 kg)	675 lb. (306 kg)

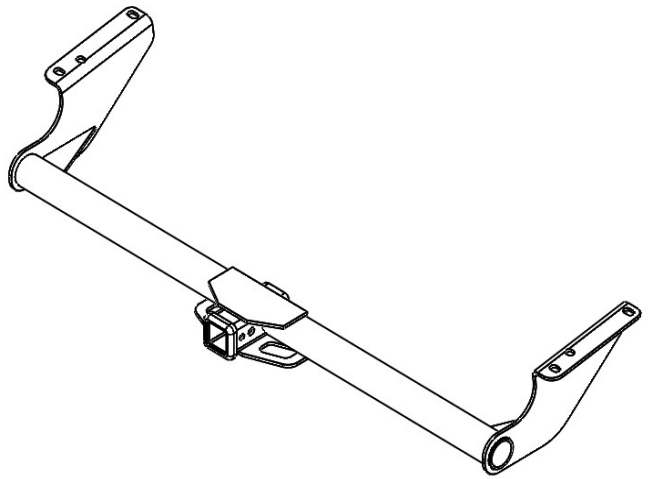


Illustration de l'attelage

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

Portez toujours des LUNETTES DE SÉCURITÉ lors de l'installation d'un attelage

Instructions d'installation

NUMÉROS DE PIÈCE : 76438, 84438, CQT76438

Dents de la rondelle conique orientées contre l'attelage

Visserie similaire des deux côtés

Ens. fixations : 76438F		
①	Qté. (6)	Boulon M12x1.25x35, CL8.8
②	Qté. (4)	Rondelle conique 1/2''
③	Qté. (2)	Rondelle de blocage 1/2''
④	Qté. (2)	Rondelle plate 1/2''

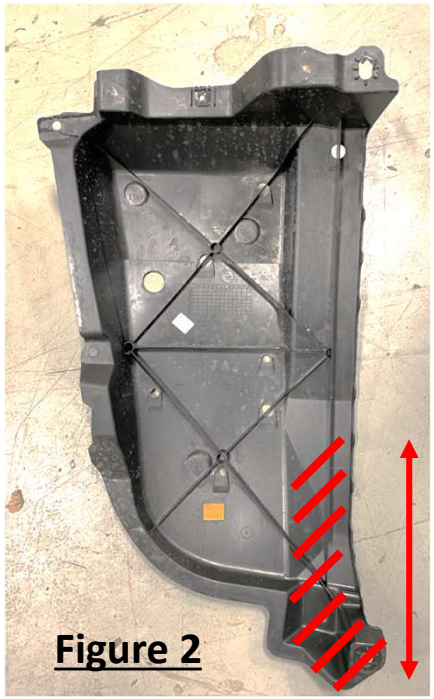


Figure 2

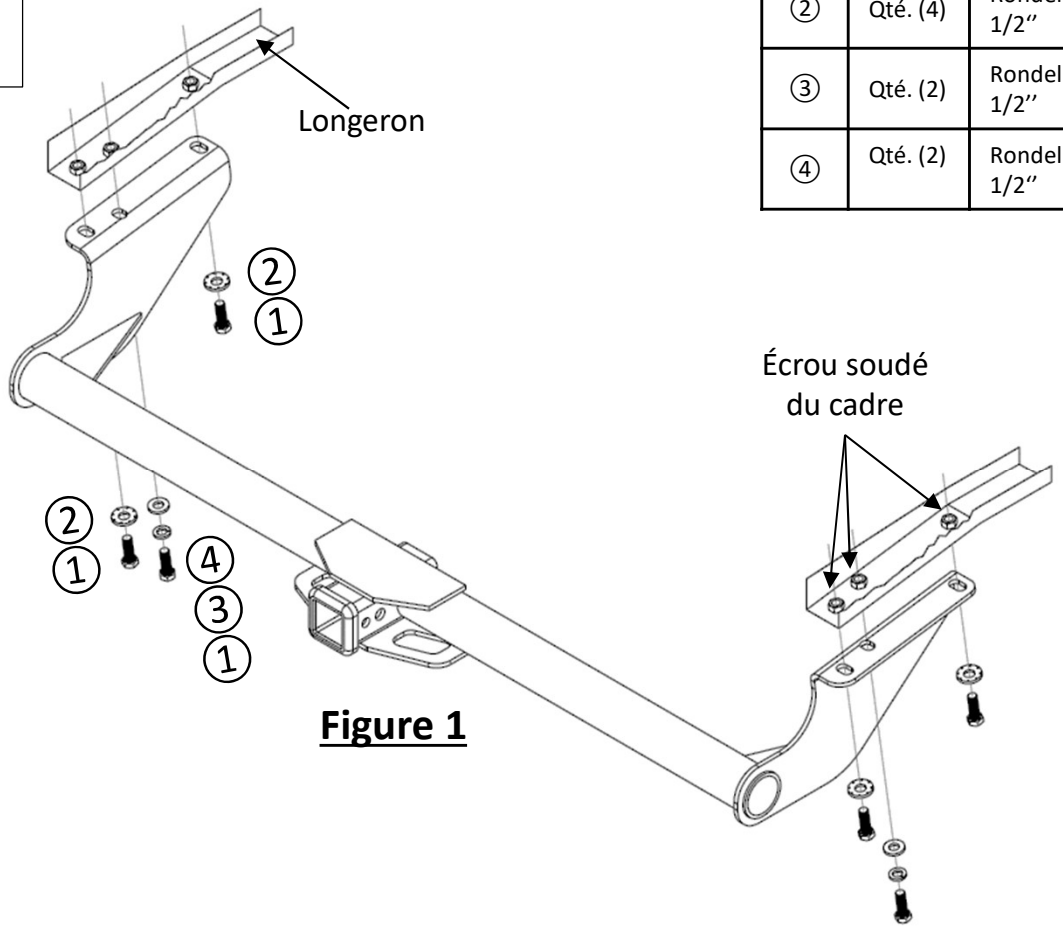


Figure 1

1. **Retirer le panneau décoratif :** À l'aide d'un tournevis à lame plate, retirer trois (3) rivets du panneau décoratif côté passager. À l'aide d'un tournevis à tête cruciforme, retirer deux (2) vis du panneau. À l'aide d'une douille 10 mm, retirer deux (2) boulons du panneau. Enlever le panneau décoratif.
2. **Nettoyer les écrous soudés :** À l'aide d'un tournevis à lame plate, retirer le recouvrement de rivet en plastique sur les écrous soudés, trois (3) par côté. Utiliser une brosse métallique pour nettoyer les écrous soudés si nécessaire.
3. **Installer l'attelage :** Soulever l'attelage en position et l'aligner sur les écrous soudés. Installer lâchement les boulons M12 ①, les rondelles coniques 1/2 po ②, les rondelles freins 1/2 po ③ et les rondelles plates 1/2 po ④ sur l'attelage, comme illustré sur la Figure 1.
4. **Serrer toute la visserie M12 au couple de 76 lb-pi ou 103 N*m.**


   Le couple adéquat est nécessaire pour garder l'attelage solidement fixé au véhicule lors d'un remorquage.
5. **Découper le panneau décoratif :** À l'aide et d'une scie sabre, découper le panneau comme illustré sur la Figure 2.
6. Réinstaller le panneau avec la visserie retirée à l'étape 1.

Remarque : Vérifier l'attelage fréquemment, en s'assurant que toute la visserie et la boule sont serrées adéquatement. Si l'attelage est enlevé, boucher tous les trous percés dans le coffre ou la carrosserie afin de prévenir l'infiltration d'eau ou de gaz d'échappement. Un attelage ou une boule endommagés doivent être enlevés et remplacés. Observer les mesures de sécurité appropriées en travaillant sous le véhicule et porter des lunettes de protection. Ne jamais utiliser une torche pour découper un accès ou un trou de fixation. Ce produit est conforme aux normes V-5 et SAE J684 de la V.E.S.C. (État de New York) concernant les spécifications en matière de sécurité des systèmes d'attelage.

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

1. Retirer le panneau décoratif : À l'aide d'un tournevis à lame plate, retirer trois (3) rivets du panneau décoratif côté passager. À l'aide d'un tournevis à tête cruciforme, retirer deux (2) vis du panneau. À l'aide d'une douille 10 mm, retirer deux (2) boulons du panneau. Enlever le panneau décoratif.



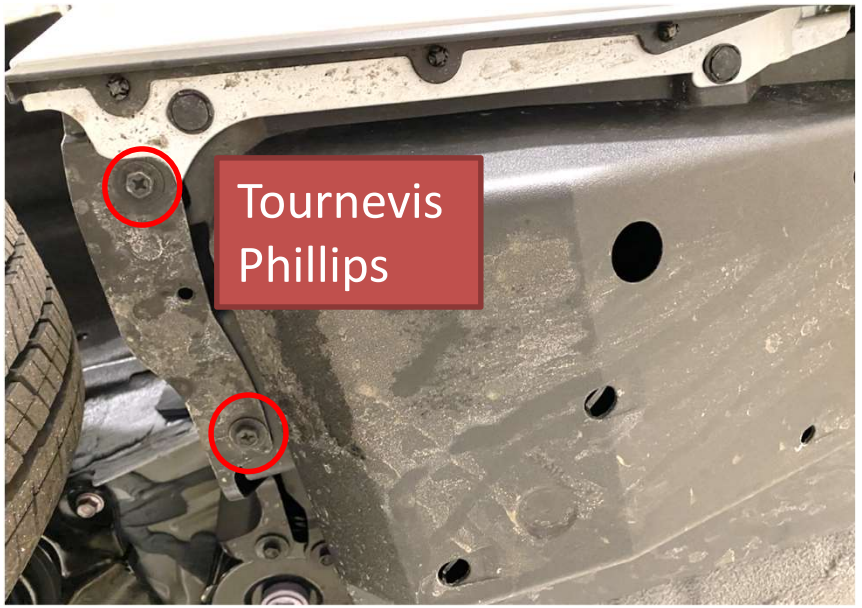





2. Nettoyer les écrous soudés : À l'aide d'un tournevis à lame plate, retirer le recouvrement de rivet en plastique sur les écrous soudés, trois (3) par côté. Utiliser une brosse métallique pour nettoyer les écrous soudés si nécessaire.







3. Installer l'attelage : Soulever l'attelage en position et l'aligner sur les écrous soudés. Installer lâchement les boulons M12 ①, les rondelles coniques 1/2 po ②, les rondelles freins 1/2 po ③ et les rondelles plates 1/2 po ④ sur l'attelage, comme illustré sur la Figure 1.







4. Serrer toute la visserie M12 au couple de 76 lb.-pi ou 103 N*m. ⚠ **Le couple adéquat est nécessaire pour garder l'attelage solidement fixé au véhicule lors d'un remorquage.**

5. Découper le panneau décoratif : À l'aide et d'une scie sabre, découper le panneau comme illustré sur la Figure 2..

6. Réinstaller le panneau avec la visserie retirée à l'étape 1.



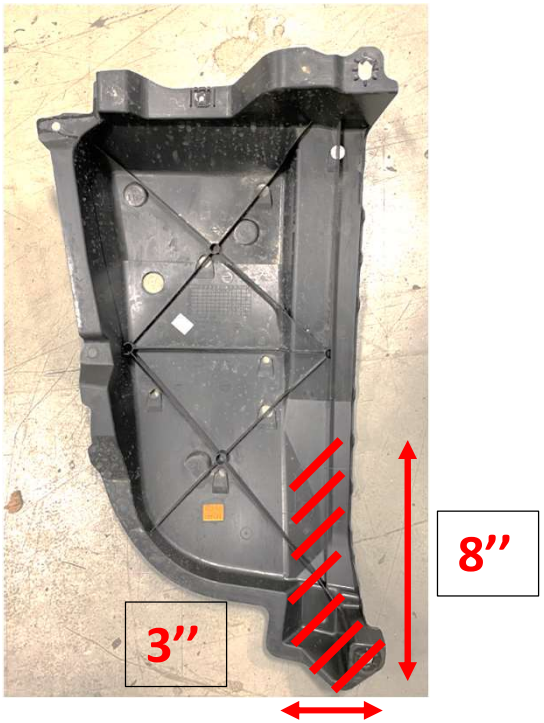

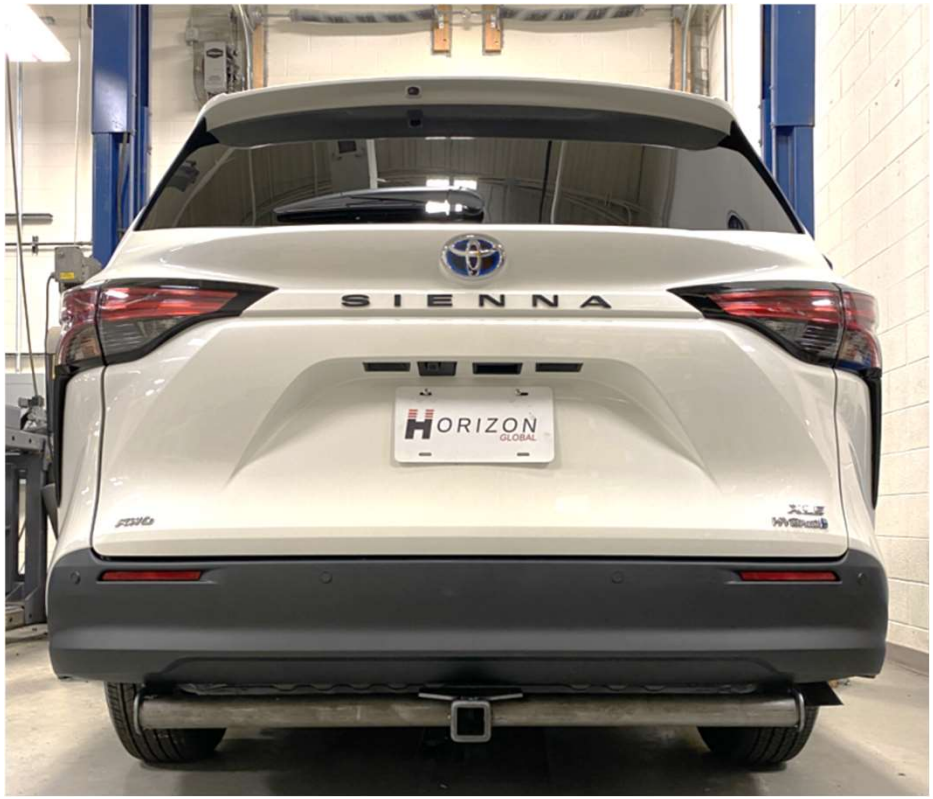

Sitio web: www.horizonglobal.com
Asistencia técnica: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76438, 84438, CQT76438

Escanee para sugerencias de remolque seguro, o visite http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

⚠ WARNING

Para evitar DAÑOS DE GRAVEDAD, A LA PROPIEDAD o LA MUERTE:

- **SIEMPRE lea, entienda y siga las advertencias e instrucciones para su enganche ANTES de la instalación. Conserve para referencia futura.**
- **NO corte, suelde ni modifique este enganche de remolque.**
- **Compruebe periódicamente que todas las fijaciones están apretadas y que el enganche está bien montado en el vehículo. Con el fin de garantizar la capacidad de remolque del enganche y la longevidad del producto, asegúrese de que todos los tornillos estén apretados con el par de fijaciones prescrito en estas instrucciones de instalación.**
- **Remolcar remolques más allá del peso bruto máximo recomendado (GTW) de su vehículo podría provocar daños en el motor, la transmisión o la estructura. Esto también podría provocar la pérdida de control del vehículo, el vuelco del vehículo y lesiones personales.**
- **Lea el manual del propietario. Si NO se recomienda remolcar su vehículo o la instalación de un enganche de remolque para un cargador de accesorios, el propietario del vehículo acepta la responsabilidad y asume todos los riesgos mencionados anteriormente.**
- **NUNCA exceda la capacidad de remolque recomendada por el fabricante de su vehículo o las capacidades de remolque del enganche que se indican a continuación.**

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	4500 lb. (2041 kg)	675 lb. (306 kg)
Distribución de peso	4500 lb. (2041 kg)	675 lb. (306 kg)

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA

Para obtener más información sobre la garantía de su producto o para presentar una reclamación, por favor visite el sitio web correspondiente que aparece a continuación, perteneciente a una de las marcas de la familia Horizon Global:

- Reese: reeseprod.com
- Draw-Tite: draw-tite.com
- Tekonsha: tekonsha.com
- Bulldog: bulldogproducts.net
- Fulton: fultonperformance.com

NOTES

Sitio web: www.horizonglobal.com
Asistencia técnica: 800-632-3290
TechnicalSupport@horizonglobal.com

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTES: 76438, 84438, CQT76438

Escanear para instrucciones de la instalación paso por paso con FOTO, o visitar http://qr.towingproducts.net/qrproducts/qr-product

Aplicaciones:

Marca	Modelos
Toyota	Sienna

*Visite nuestro sitio web para la información más actualizada respecto a los años de aplicación y los niveles de recorte.

Dificultad de instalación:

Principiante

- Los tiempos de instalación se indican en los sitios web de Horizon Global o se encuentran en las guías de aplicación descargables.
- Los niveles de dificultad de instalación se basan en el tiempo y el esfuerzo requeridos. Pueden variar según el nivel de experiencia del instalador y el estado del vehículo, además de contar con las herramientas y equipos adecuados.

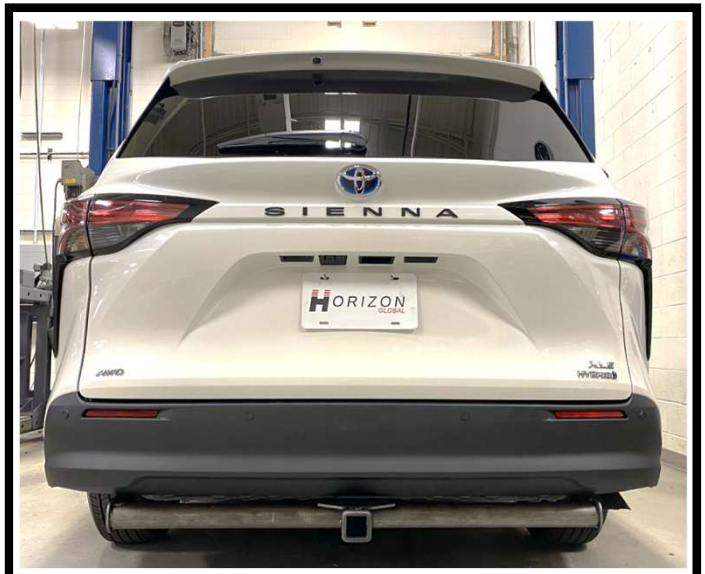


Foto que representa al vehículo



La capacidad más baja de CUALQUIER componente en el sistema de remolque (peso bruto del remolque, peso de la horquilla, enganche de remolque, vehículo) determina la carga máxima que puede transportar/remolcar con seguridad.

Tipo de enganche	Peso bruto máximo del remolque	Peso máximo de la horquilla
Carga de peso	4500 lb. (2041 kg)	675 lb. (306 kg)
Distribución de peso	4500 lb. (2041 kg)	675 lb. (306 kg)

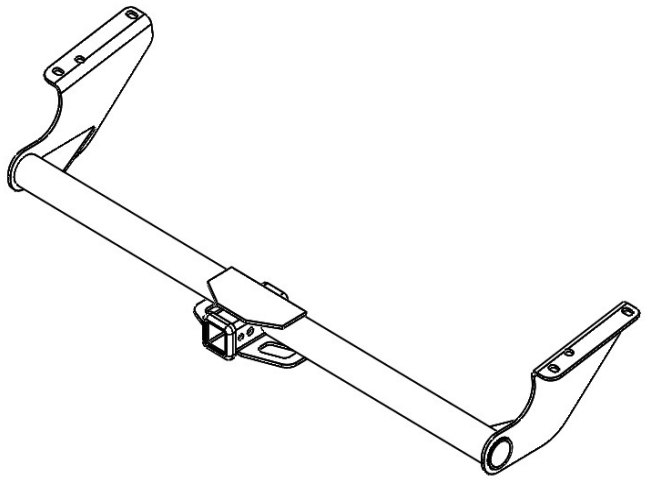


Ilustración del enganche

Siempre usar GAFAS DE SEGURIDAD al instalar el enganche

Instrucciones de instalación

NÚMEROS DE PARTE: 76438, 84438, CQT76438

Kit de fijadores: 76438F		
①	Cant. (6)	Perno M12x1.25x35, CL8.8
②	Cant. (4)	Arandela cónica 1/2”
③	Cant. (2)	Arandela de seguridad 1/2”
④	Cant. (2)	Arandela plana 1/2”

El lado de los dientes de la arandela cónica contra el enganche

Fijadores iguales ambos lados



Figura 2

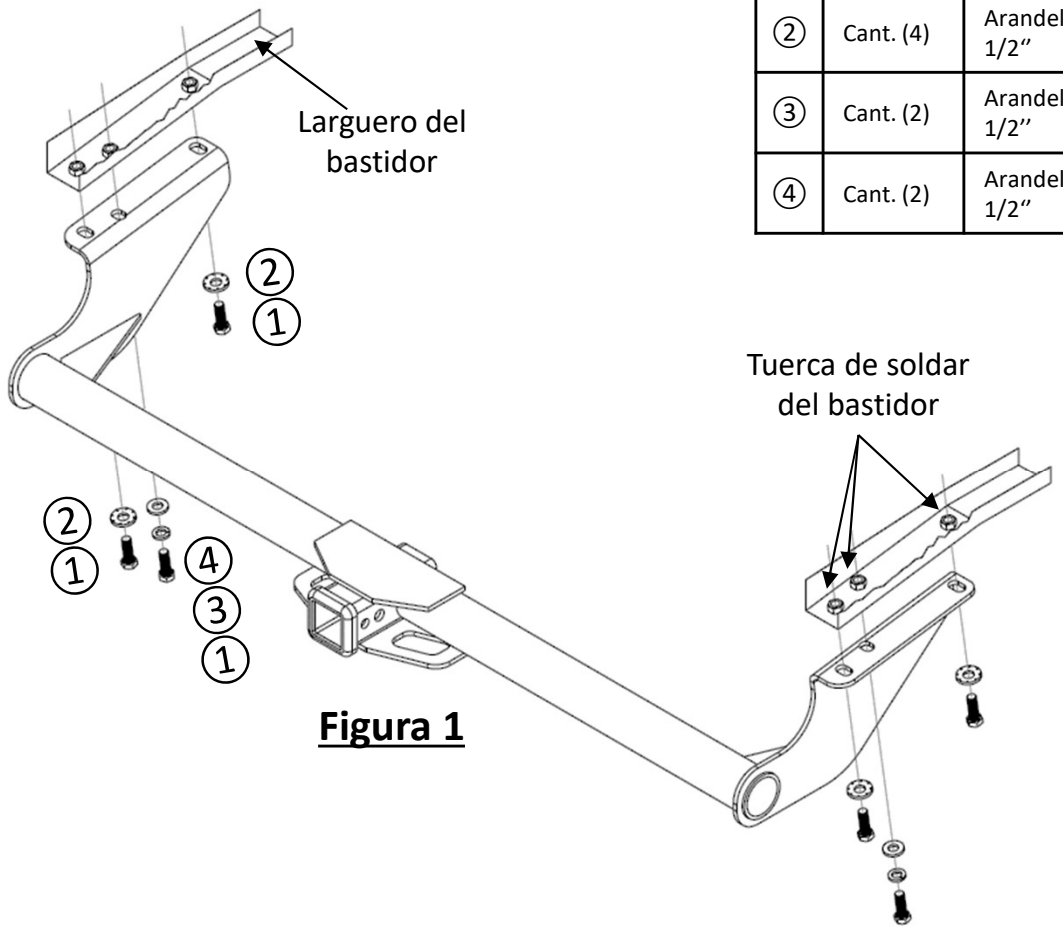


Figura 1

1. **Quitar el panel de apariencia:** Con un destornillador de cabeza plana, quitar (3) remaches del panel de apariencia en el lado del pasajero. Con un destornillador de estrella, quitar (2) tornillos del panel. Con un cubo de 10, quitar dos pernos del panel. Quitar el panel de apariencia.
2. **Limpiar las tuercas de soldar:** Con un destornillador de cabeza plana, quitar el remache de plástico que cubre las tuercas de soldar, (3) por lado. Usar un cepillo metálico para limpiar las tuercas de soldar, si es necesario.
3. **Instalar el enganche:** Levantar el enganche a su posición y alinearlo con la ubicación de la tuerca de soldar. Instalar sin apretar los pernos M12 ①, las arandelas cónicas de 1/2” ②, las arandelas de seguridad de ½" ③ y las arandelas planas de 1/2” ④ en el enganche, como se muestra en la Figura 1.
4. **Apretar todos los fijadores M12 a 76 lb.-ft. o 103 N*m.**

   Se necesita la torsión adecuada para mantener el enganche unido firmemente al vehículo durante el remolque.
5. **Recortar el panel de apariencia:** Con y una sierra de vaivén, recortar el panel como se muestra en la Figura 2.
6. Volver a instalar el panel con los fijadores que se quitaron en el paso 1.

Nota: Revisar el enganche con frecuencia, verificando que todos los fijadores y la esfera estén correctamente apretados. Si se quita el enganche, tapar todos los orificios en el colector del baúl u otros paneles de la carrocería para evitar la entrada del agua y los gases del escape. Se debe retirar y reemplazar un enganche o esfera que se hayan dañado. Observar las precauciones de seguridad al trabajar por debajo del vehículo y usar protección visual. No cortar los orificios de acceso o accesorios con soplete. Este producto cumple con las especificaciones y requisitos de seguridad para conectar dispositivos y sistemas de remolque del estado de Nueva York, V.E.S.C. Regulación V-5 y SAE J684.

©2026 Horizon Automotive Trading, LLC

1. Quitar el panel de apariencia: Con un destornillador de cabeza plana, quitar (3) remaches del panel de apariencia en el lado del pasajero. Con un destornillador de estrella, quitar (2) tornillos del panel. Con un cubo de 10, quitar dos pernos del panel. Quitar el panel de apariencia.









2. Limpiar las tuercas de soldar: Con un destornillador de cabeza plana, quitar el remache de plástico que cubre las tuercas de soldar, (3) por lado. Usar un cepillo metálico para limpiar las tuercas de soldar, si es necesario.







3. Instalar el enganche: Levantar el enganche a su posición y alinearlo con la ubicación de la tuerca de soldar. Instalar sin apretar los pernos M12 ①, las arandelas cónicas de ½'' ②, las arandelas de seguridad de ½" ③ y las arandelas planas de ½" ④ en el enganche, como se muestra en la Figura 1.





4. Apretar todos los fijadores M12 a 76 lb.-ft. o 103 N*m.

Se necesita la torsión adecuada para mantener el enganche unido firmemente al vehículo durante el remolque.

5. Recortar el panel de apariencia: Con y una sierra de vaivén, recortar el panel como se muestra en la Figura 2.

6. Volver a instalar el panel con los fijadores que se quitaron en el paso 1.



